

كىرىش سۆز

ھۆرمەتلىك ئىشلەتكۈچى، ياخشىمۇسىز!

« مۇئەللىم » iBilig M2000 تىپلىق سېزىمچان رەڭلىك ئېكرانلىق، كۆپ تىللىق ئېلېكترون لۇغەتنى ئىشلەتكىنىڭىزنى قارشى ئالىمىز. مەھسۇلات ئىقتىدارىنى تولۇق چۈشىنىپ ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشىڭىز ئۈچۈن، مەزكۇر ئىشلىتىش قوللانمىسىنى تەپسىلىي كۆرۈپ چىقىڭ. كۆرۈپ بولغاندىن كېيىن ئۇشبۇ قوللانمىنى كېيىنكى ۋاقىتلاردا پايدىلىنىشىڭىز ئۈچۈن قۇلايلىق ئورۇنغا قويۇپ ساقلاڭ.

مەھسۇلات ئىچىدە ساقلانغان ھۆججەت، سانلىق مەلۇماتلارنى ئۆز ۋاقتىدا زاپاس ساقلىۋېلىڭ، مەشغۇلات مۇۋاپىق بولماسلىق، كۈچلۈك ماگنىت مەيدانىدا ئىشلىتىش، رېمونت قىلىش، سىستېما ھۆججەتلىرىنى قايتا قاچىلاش، ئەلالاشتۇرۇش قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلى ئىچكى ماتېرىياللار يوقاپ كەتسە ياكى ئۈچىنچى بىر تەرەپكە ئاشكارىلىنىپ زىيان كېلىپ چىقسا شىركىتىمىز مەسئۇل بولمايدۇ.

شىركىتىمىز مەھسۇلات ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىپ، يۇمشاق دېتال نەشرىنى يېڭىلايدۇ. ئىشلىتىش قوللانمىسىنىڭ مەزمۇنى بىلەن مەھسۇلاتنىڭ ئەمەلىي ئىقتىدارى، ئۆلچىمى ۋە لايىھىلىنىشىدە ئوخشىماسلىقلار كۆرۈلسە، زاۋۇتتىن چىققاندىكى ئەمەلىي مەھسۇلات ئىقتىدارىنى ئاساس قىلىڭ. ئىشلىتىش ئۇسۇلىدىكى چۈشۈپ قالغان، خاتا يېزىلىپ قالغان ئىقتىدار ياكى مەزمۇنلار بولسا، ياكى كېيىن قوشۇلۇپ، خەۋەر قىلالمىساق ئەپۇ قىلىشىڭىزنى ھەمدە تۈزىتىپ پايدىلىنىشىڭىزنى سورايمىز. ھەمدە شىركىتىمىزنىڭ مۇلازىمەت تور بېكىتىدىن ئىشلىتىش قوللانمىسىنىڭ ئەڭ يېڭى ئېلېكترون نەشرىنى شۇنداقلا بەزى قوشۇمچە ئىقتىدار چۈشەندۈرۈشلىرىدىن پايدىلىنىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز.

مۇندەرىجە

- I..... كىرىش سۆز
- I..... مۇندەرىجە
- 1 دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار
- 8 1. باب ئىشلىتىش ئۇسۇلى
- 8..... 1-1 مەھسۇلات ئىقتىدارىنى تونۇشتۇرۇش
- 9..... 2-1 كىرگۈزۈش ئۇسۇلى
- 10..... 1-2-1 ئۇيغۇرچە كىرگۈزگۈچ
- 10..... 2-2-1 خەنزۇچە كىرگۈزۈش ئۇسۇلى
- 11..... 3-2-1 ئىنگلىزچە كىرگۈزۈش ئۇسۇلى
- 12..... 4-2-1 قەلەم بىلەن يېزىش ئۇسۇلى
- 12..... 3-1 كۈنۈپىكا ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى
- 13..... 4-1 سېزىمچان ئېكران ئىقتىدار كۈنۈپىكىلىرى
- 13..... 5-1 سىستېما ياردەم ئۇچۇرى
- 14 - 2 باب لۇغەت ئىقتىدارى
- 14..... 1-2 ئۈنۈپىرسال ئىزدەش
- 14..... 1-1-2 لۇغەت تۈرىنى تاللاش
- 14..... 2-1-2 ئۈنۈپىرسال ئىندېكس
- 15..... 2-2 ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى
- 15..... 1-2-2 كىرگۈزۈش كۆزىكى
- 16..... 2-2-2 لۇغەت كۆرۈنۈشىنى بېكىتىش
- 16..... 3-2-2 ئىندېكس
- 16..... 4-2-2 سۆزلۈك ئىزاھاتىنى كۆرۈش
- 17..... 5-2-2 تەنۈر ئىزدەش ئىقتىدارى
- 17..... 6-2-2 ئىزدەش خاتىرىسى
- 17..... 7-2-2 مۇجەمل ئىزدەش
- 17..... 8-2-2 ياردەم
- 18..... 3-2 ئۆز سۆزلۈك
- 18..... 4-2 خام سۆز ئامبىرى
- 18..... 5-2 رەسىملىك قامۇس
- 19 3- باب ئۆگىنىش ئىقتىدارى

- 19.....سول مېڭە ئىقتىدارى
- 19 0-3 جۈملە تەرجىمان
- 19 1-0-3 ئىنگلىزچىنى خەنزۇچىغا تەرجىمە قىلىش
- 19 2-0-3 خەنزۇچىنى ئىنگلىزچىغا تەرجىمە قىلىش
- 20 1-3 سىن دەرسخانىسى
- 20 2-3 تەجرىبىخانا
- 20 3-3 كارتون دەرسخانا
- 20 4-3 يانداش مەشىق
- 20 5-3 تەكرار باغچىسى
- 20 6-3 تەقلىدى ئىمتىھان
- 20 1-6-3 تەقلىد
- 21 2-6-3 مەشىق
- 21 7-3 دىئالوگ
- 22 8-3 سۆز يادلاش
- 22 1-8-3 بەش قاتلاملىق يادلاش ئۇسۇلى
- 23 2-8-3 ئېيىنخوس ئەستە ساقلاش ئۇسۇلى
- 24 9-3 دەرىجە سۆزلۈك
- 24 ئوڭ مېڭە ئىقتىدارى
- 24 A-3 تەلەپپۇز باھالاش
- 25 B-3 جۈملە يادلاش
- 26 C-3 ئاڭلاش مەشىقى
- 26 1-c-3 ئاڭلاش ماھارىتى
- 26 2-c-3 ئاڭلاش مەشىقى
- 26 3-c-3 ئاڭلاش ئىمتىھانى
- 26 D-3 گىرامماتىكا ئۆگىنىش
- 26 E-3 جۈملە قۇراشتۇرۇش
- 27 F-3 سۆز تۇتاشتۇرۇش
- 27 G-3 ترانسكرىپسىيە
- 27 1-g-3 تاۋۇش بەلگىلىرىدىن ئاساس
- 27 2-g-3 تەلەپپۇز قانۇنىيىتى
- 27 H-3 خەنزۇچە خەت ئۆگىنىش
- 27 1-h-3 شىڭمۇ مەشىقى
- 28 2-h-3 يۈنمۇ مەشىقى
- 28 3-h-3 پۈتۈن بوغۇم مەشىقى
- 28 4-h-3 پىنىن مەشىقى
- 28 5-h-3 يېزىش تەرتىپى مەشىقى

28	6-h-3 پىنىدىن ئاساس.....
28	7-h-3 تەلەپپۇز قاندىسى.....
28	I-3 بەش سىزنىقلىق كىرگۈزۈش مەشقى.....
28	1-i-3 كىرگۈزۈش ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرۇش.....
29	J-3 ئىنىسكلوپىدىيە.....
29	K-3 كۈتۈپخانا.....
30	4-باب ئويۇن (كۆڭۈل ئېچىش).....
30	MP4 0-4 ۋىدېئو.....
30	MP3 1-4 ناخشا.....
31	FLASH 2-4 فلەش.....
31	3-4 ئۇنئالغۇ.....
32	4-4 ئېلىكتىپ.....
32	PDF 5-4 ئوقۇغۇچ.....
32	6-4 ئالبوم.....
33	7-4 رەسىم تاختا.....
34	8-4 كاتىپ.....
35	9-4 قوڭغۇراق ئاۋازى.....
35	A-4 ئويۇن.....
35	B-4 مۇلازىمەت.....
35	C-4 دىسكا باشقۇرۇش.....
36	D-4 دائىملىق قوراللار.....
36	D-4 ئۆگىنىش پىلانى.....
36	F-4 كالىندار.....
36	G-4 ۋاقىت.....
36	1-g-4 ۋاقىت.....
37	2-g-4 سېكۇندومېر.....
37	3-g-4 تايمېر.....
37	H-4 قوڭغۇراق.....
37	I-4 ئىگىدار.....
37	J-4 تېلنومۇر.....
39	K-4 خاتىرە.....
39	L-4 كۈنپۈتۈك.....
39	M-4 ئىشتەيىن.....
39	N-4 دەرسىتەيىن.....
39	O-4 ھېساباتچى.....

- 39 P-4 ھېسابلىغۇچ
- 39 1-p-4 ھېسابلىغۇچ
- 40 2-p-4 ئالماشتۇرغۇچ
- 40 Q-4 تېما بەلگىلەش
- 40 R-4 سىستېما بەلگىلەش
- 40 1-r-4 كۈنۈپكا بەلگىلەش
- 40 2-r-4 قوزغىلىشنى بەلگىلەش
- 40 3-r-4 توك مەنبەسىنى باشقۇرۇش
- 41 4-r-4 شىغىر بەلگىلەش
- 41 5-r-4 تەلەپپۇزنى بەلگىلەش
- 41 6-r-4 ئېكران بەلگىلەش
- 42 7-r-4 قەلەميازا بەلگىلەش
- 42 8-r-4 قەلەم ئورنىنى تەكشۈش
- 42 9-r-4 سىستېما تىلىنى تاللاش
- 42 0-r-4 ئاۋاز تېزلىكى
- 42 a-r-4 ئويۇن بەلگىلەش
- 42 b-r-4 ماشىنا ئۇچۇرى
- 43 قوشۇمچە: مەھسۇلات ئۆلچىمى ۋە سەپلىمە تىزىملىكى

دققەت قىلىدىغان ئىشلار

مەھسۇلاتتىن ئۈنۈملۈك ھالدا توغرا پايدىلىنىش ۋە بىخەتەر ساقلاش ئۈچۈن، ئىشلىتىشتىن بۇرۇن تۆۋەندىكى ئىشلارغا ئالاھىدە دققەت قىلىڭ:

1. ئاگاھلاندۇرۇش

■ مەھسۇلاتنى بۇزۇپ قويۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن قاتتىق زەربىگە ياكى سىلكىنىشكە ئۇچراشتىن ساقلىنىڭ.

■ مەھسۇلات ئېكرانىنىڭ سۇنۇپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، مەھسۇلاتنى چۆرۈمەك، ئۇرماڭ، سىلكىمەڭ ھەمدە باسماڭ.

■ كىسلاتا-ئىشقارلىق ۋە باشقا خىمىيەلىك سۇيۇقلۇقلار بىلەن مەھسۇلاتنى سۈرتمەڭ.

■ ئېكراننى بۇزۇپ قويۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۇچلۇق نەرسىلەر بىلەن ئېكراننى باسماڭ.

■ مەھسۇلاتقا نەملىكتىن ساقلىنىش قۇرۇلمىسى ئورنىتىلمىغان، ئەگەردە يامغۇر ياكى سۇ ئۆتۈپ كەتسە، مەھسۇلاتنى قوزغاتماستىن، دەرھال باتارىيىنى چىقىرىۋېتىپ، قۇرۇق، سالقىن جايدا قۇرۇتۇڭ، ئاندىن يۈز بەرگەن ئىشلارنى ئىزاھلاپ، شىركىتىمىزنىڭ رېمونت قىلىش ئورنىغا ئەۋەتىپ بېرىڭ.

■ يۇقىرى تېمپېراتۇرا، يۇقىرى بېسىم، يۇقىرى نەملىك، يۇقىرى ئىستاتىك ئېلېكتىر ۋە يۇقىرى ماگنىت مەيدانىدا مەھسۇلاتنى ئىشلەتمەڭ ياكى قويۇپ قويماڭ.

■ باتارىيە قۇۋۋىتى يېتىشمىگەندە، ۋاقتىدا توك قاچىلاڭ (زەرەتلىك). توك قۇۋۋىتى يېتىشمىگەن ئەھۋالدا ماشىنا ئىقتىدارلىرىنى نورمال ئىشلىتىشكە كاپالەتلىك قىلغىلى بولمايدۇ.

■ ئۆز ئالدىڭىزغا مەھسۇلاتنى چۆۋۈمەڭ. مەھسۇلاتتىن كاشىلا كۆرۈلسە شىركىتىمىزنىڭ سىز تۇرۇشلۇق جايىدىكى مۇلازىمەت مەركىزىگە ئاپىرىپ رېمونت قىلدۇرۇڭ.

■ بۇ مەھسۇلاتتا فلەش ساقلىغۇچى ئارقىلىق ماتېرىياللارنى ساقلاپ قويغىلى بولىدۇ. بىراق كۈچلۈك ئوتتا قىزدۇرۇلسا، سىرتقى زەربىگە ئۇچرىسا ياكى ئېلېكتىر بېسىمىنىڭ تەسىرىدە ماتېرىياللار بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشى مۇمكىن. شۇڭلاشقا مۇھىم ماتېرىياللىرىڭىزنى ئايرىم زاپاسلىۋېلىڭ، مەشغۇلات مۇۋاپىق بولماسلىق، رېمونت قىلىش ياكى باشقا ئەھۋاللار تۈپەيلىدىن ماتېرىياللار يوقاپ كەتسە، ئۆچۈرۈلۈپ كەتسە، شىركىتىمىز مەسئۇل بولمايدۇ.

■ ئېكران يۈزىگە توپا قونۇۋېلىپ قەلەم بىلەن ئېكران يۈزىگە خەت يېزىشقا تەسىر كۆرسىتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئېكران يۈزىنى پاكىز، يۇمشاق لاتا ياكى

قەغەز بىلەن بوش سۈرتۈڭ. (بېنزىن قاتارلىق ئۇچۇچان سۇيۇقلۇقلار بىلەن سۈرتۈشكە بولمايدۇ)

■ SD/MMC كارتىسىنى ئۈسكۈنىگە قوپاللىق بىلەن ئېلىپ-سېلىپ، تەتۈر سېلىپ ئۈسكۈنە بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىسا شىركىتىمىز مەسئۇل بولمايدۇ.
■ باتارىيىنىڭ ئۆمرى ئاخىرلىشىپ ئىشلەتكىلى بولمىغان ۋاقىتتا، يېڭى باتارىيە ئالماشتۇرۇڭ، ھەمدە كونا باتارىيىنى يىغىۋېلىنىدىغان ئەخلەتلەر قاتارىدا بىر تەرەپ قىلىڭ.

2. توك مەنبەسى توغرىسىدىكى بىلىۋېلىشقا تېگىشلىك ئىشلار:

بۇ مەھسۇلاتقا يانفوننىڭ توك قاچىلاشقا بولىدىغان لىتىيلىق ئۈنۈپرسال باتارىيە ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، ئەسلى زاۋۇت سەپلەپ بەرگەن زەرەتلىگۈچ ئارقىلىق توك قاچىلاش ئېلىپ بېرىڭ. بىرىنچى قېتىم توك قاچىلىغاندا ئاۋۋال ئەسلىدە بار بولغان توكنى تولۇق تۈگىتىۋېتىپ ئاندىن توك قاچىلاڭ، تۇنجى قېتىمدا ئادەتتە 8 سائەت توك قاچىلاڭ (زەرەتلىك)، باشقا خىل ئەھۋالدا توك قاچىلاش ۋاقتىنى ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ بېكىتىشىڭىز بولىدۇ. ئەگەردە مەھسۇلاتنى ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتمىشىڭىز، باتارىيىگە تولۇق توك قاچىلاپ قويۇپ قويۇڭ.

باتارىيىنىڭ تېخنىكىلىق پارامېتىرى:

بەلگىلەنگەن سىغىمچانلىقى: 1200mAh

ئۆلچەملىك توك بېسىمى: 3.8V

ئەڭ يۇقىرى توك بېسىمى چېكى: 4.2V

■ باتارىيەنى مەھسۇلاتقا مۇسبەت، مەنپىي قۇتۇبى بويىچە توغرا سېلىڭ.

■ باتارىيەنى ئاۋايلاپ ئىشلىتىڭ، مېتال بۇيۇملار (سىم، قىسقىچ) بىلەن باتارىيەنىڭ مۇسبەت، مەنپىي قۇتۇبىنى تۇتاشتۇرسىڭىز باتارىيە ماس بولۇپ قېلىپ، باتارىيە كاردىن چىقىدۇ. بۇ خىل ئەھۋالدىن ساقلىنىڭ.

■ باتارىيەنى ئوتقا سالماڭ، شۇنداقلا يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق مۇھىتتا قويماڭ؛ باتارىيەنى سۇ ياكى ئورگانىك ئېرىتمىلەر بىلەن تازىلىماڭ، ۋە شۇنداقلا باتارىيەنى سۇ ئىچىگە سالماڭ.

■ باتارىيەنى چۇۋۇشقا، ئۆزگەرتىشكە، قاتتىق نەرسىلەر بىلەن تېشىشكىمۇ بولمايدۇ.

■ ئەگەردە ھەر قانداق غەيرى پۇراق، قىزىپ كېتىش ئەھۋالى كۆرۈلسە، دەرھال باتارىيەنى ماشىنىدىن چىقىرىۋېتىپ ئىشلىتىشتىن توختىتىڭ. باتارىيەدە چاك پەيدا بولۇپ، شەكلى ئۆزگىرىش، كۆپۈۋېلىش ۋە باشقا خىل بۇزغۇنچىلىقلار كۆرۈلسە، ياكى باتارىيە سۇيۇقلۇقى ئېقىپ كەتسە، دەرھال باتارىيەنى

ئىشلەتمەڭ.

■ باتارېيە سۇيۇقلۇقى ئېھتىياتسىزلىقتىن تېرىگە ياكى كىيىمگە تېگىپ كەتسە، دەرھال سوپۇن ياكى سۇ بىلەن يۇيۇۋېتىڭ. كۆزگە كىرىپ كېتىپ قالسا سۇ بىلەن پاكىز يۇيۇۋېتىڭ، ھەمدە دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈڭ.

■ باتارېيە توك قۇۋۋىتىنى ئېكراندىكى باتارېيە ئايكونىدىن كۆرۈشكە بولىدۇ، ياكى ئېكران سول تەرىپىدىكى باتارېيە ئايكونىنى چېكىپ باتارېيەنىڭ ئىشلىتىلىش ئەھۋالىنى كۆرگىلى بولىدۇ. باتارېيە ئايكونى □ ھالەتكە ئۆزگەرسە باتارېيە قۇۋۋىتىنىڭ تۆۋەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ، تۈرلۈك ئىقتىدارلارنى نورمال ئىشلىتىش ئۈچۈن ۋاقىتدا توك تولۇقلاڭ.

باتارېيەنى ئۈسكۈنىگە قاچىلاش:

1. باتارېيە قاپقىقىنى ئاستا ئېچىڭ.
2. باتارېيەنىڭ خەت بېسىلغان تەرىپىنى ئۈستىگە قىلىپ، باتارېيەنى سالىمىز. باتارېيەنىڭ مۇسبەت-مەنپىي قۇتۇبىنى باتارېيە ئوقۇرىدىكى ئورۇنغا توغرا ئۇدۇللاشتۇرىمىز.
3. باتارېيە قاپقىقىنى يەڭگىل ئىتىمىز.

باتارېيەنى چىقىرىش:

1. باتارېيە قاپقىقىنى ئاچمىز.
2. بارماق بىلەن باتارېيە بىر تەرىپىدىكى تىرناق كىرگۈزىدىغان ئورۇندىن ئۈستىگە تارتىپ باتارېيەنى چىقىرۋالساق بولىدۇ.

دىققەت:

■ تىپى ماس كەلمەيدىغان باتارېيەنىڭ پارىتىلاش خەۋپى بار؛ كونا، كېرەكسىز باتارېيەنى چوقۇم تاشلاندىق بۇيۇملارنى يىغىۋېلىش ئورنىدا بىر تەرەپ قىلىڭ.

■ توك قاچىلىغۇچ بىلەن ئۈسكۈنىگە توك قاچىلىغان ۋاقىتىڭىزدا، ئەگەر دە باتارېيەنى چىقىرىۋەتسىڭىز، توك بىلەن تەمىنلەش ھالىتىگە ئۆتىدۇ. بۇ ئەھۋالدا ماتېرىيال ساقلىنىشىڭىز، ماتېرىيالنىڭ ئوڭۇشلۇق ساقلىنىشى ئۈچۈن ماتېرىيال ساقلىنىپ بولغاندىن كېيىن توك قاچىلىغۇچنى تارتىۋېتىڭ. غەيرى ئەھۋاللارنىڭ كۆرۈلۈشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، توك قاچىلىغان ۋاقىتىڭىزدا باتارېيەنى چىقىرىۋەتمەڭ، چۈنكى باتارېيە بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا يانداش ئۆگەتكۈنىڭ نورمال ئىشلىشىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولمايدۇ.

■ باتارېيە قاپقىقىنى چىڭ ئەتكەندىن كېيىن ئاندىن مەشغۇلات قىلىڭ.

ماشىنىنى ئۆچۈرۈمگەن ئەھۋال ئاستىدا، توكنى ئۈزۈۋەتمەڭ، بولمىسا سانلىق مەلۇماتلار يوقاپ كېتىشى مۇمكىن.

■ ئۈسكۈنىگە سەپلەپ بېرىلگەن باتارىيەگە پەقەت مۇشۇ ئۈسكۈنىدە توك قاقچىلاشقا بولىدۇ، خاتا ئۇسۇلدا توك قاقچىلاپ زىيان چىقىشتىن ساقلىنىڭ.

■ بۇ ئۈسكۈنىگە NOKIA ماركىلىق BL—5C (900mAH) لىك ياكى BL—4C (700mAH) لىك باتارىيەنى ئورتاق ئىشلەتكىلى بولىدۇ. ئەسلى زاۋۇت سەپلەپ بەرگەن باتارىيەنى ئىشلىتىشىڭىزنى كۈچلۈك تەۋسىيە قىلىمىز، باشقا ئۆلچەمسىز باتارىيەلەرنى ئىشلەتكەندە تاساددىپىي زىيان كېلىپ چىقىشى مۇمكىن.

3. ساقلىغۇچ كارتا (SD كارتا) نى ئىشلىتىش ئۇسۇلى :

ساقلىغۇچ كارتىنى ئىشلىتىشتىن ئاۋۋال ساقلىغۇچ كارتىنىڭ ئىشلىتىش قوللانمىسىنى كۆرۈپ چىقىڭ. (نۆۋەتتە بازاردا سېتىلىۋاتقان ساقلىغۇچ كارتىلارنىڭ سۈپىتى بىردەك ئەمەس بولۇپ، ئۈسكۈنىمىزگە بازاردىكى كارتىلارنىڭ ھەممە خىلى ماس كېلىدۇ دەپ كاپالەت بېرەلمەيمىز، شۇڭا ھەقىقىي نەشرلىك، تاۋار ماركىسى بېسىلغان ساقلىغۇچ كارتىنى ئىشلىتىڭ)

ساقلىغۇچ كارتا ئۈستىدىكى ئىستىرىلكا يۆنىلىشى بويىچە كارتىنى ئوقۇرغا كىرگۈزۈڭ.

كارتىنى كىرگۈزگەندە "كىرت" قىلغان ئاۋاز چىقىدۇ، بۇ كارتىنىڭ دەل جايىغا سېلىنغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

كارتىنى چىقارغاندا پەقەت كارتىنى يىنىككە باسساقلا، كارتا ئۆزۈڭىدىن سىرتقا بىر ئاز يېنىپ چىقىدۇ، بۇ چاغدا ئاستا تارتىۋالسا قىلىدۇ.

ئۈسكۈنە سانلىق مەلۇماتلارنى بىر تەرەپ قىلىۋاتقاندا، يەنى ئۆچۈرۈش / ساقلاش / چۈشۈرۈش / چىقىرىش / فورماتلاش قاتارلىق مەشغۇلاتلارنى ئېلىپ بېرىۋاتقاندا كارتىنى تارتىۋەتمەڭ، بولمىسا سانلىق مەلۇماتلار بۇزۇلۇپ كېتىشى، ھەتتا ساقلىغۇچ كارتا بۇزۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن. كارتىنى ئۇزۇن مەزگىل ئىشلەتمىسىڭىز ئۈسكۈنىدىن چىقىرىۋېتىڭ.

4. لۇغەت كۆچمە دىسكىسىنى كومپيۇتېرغا ئۇلاش (U دىسكىنى ئۇلاش)

USB سىمى ئارقىلىق ماشىنىنى PC كومپيۇتېرغا ئۇلغاندىن كېيىن كومپيۇتېردىن ماتېرىيال چۈشۈرگىلى ھەمدە يانداش ئۆگەتكۈ ئىچىدىكى سانلىق مەلۇماتلارنى كومپيۇتېرغا زاپاس ساقلىغىلى، ئۆچۈرگىلى بولىدۇ.

USB سىمى ئارقىلىق ماشىنىنى PC كومپيۇتېرغا ئۇلغاندىن كېيىن U-DISK ياكى ئېكراندىن [U دىسكا] نى بېسىش ئارقىلىق U دىسكا بىلەن PC كومپيۇتېرى ئۆزئارا ئۇلىنىدۇ.

ماتېرىيال چۈشۈرۈش

PC كومپيۇتېرىدا كۆچمە دىسكىنى ئېچىپ، سىزگە كېرەكلىك ھۆججەتنى

U دىسكىغا كۆچۈرىسىز. ماتېرىيال كۆچۈرۈش داۋامىدا ئۇلىنىشنى ئۈزۈۋەتمەڭ، بولمىسا ماتېرىياللار يوقاپ كېتىشى مۇمكىن.

ماتېرىياللارنى زاپاسلاش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈش

شەخسلەر ياردەمچىسى ئىچىدىكى خاتىرىلەرنى، كۆچمە دىسكىدىكى SYSTEM مۇندەرىجىسى ئىچىگە ماس ھۆججەت قىلىپ خاتىرىلەپ ماڭىدىغان بولۇپ، ئىشلەتكۈچى ئۆزىگە كېرەكلىك ھۆججەتنى PC كومپيۇتېرغا زاپاس ساقلىۋالسا بولىدۇ.

كۈنپۈتۈك ھۆججىتى DIARY. DBD

ئىشتەيىن ھۆججىتى SCHE. DBD

ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن پەقەت شۇ ھۆججەتنى U دىسكا SYSTEM مۇندەرىجىسى ئىچىگە كۆچۈرۈپ قويسىلا بولىدۇ.

سەمىمى ئەسكەرتىش: تېلنومۇر دەپتىرى، خاتىرە دەپتەر، كۈنپۈتۈك، شەخسىي ھېسابات قاتارلىق بۆلەكلەرنىڭ ھۆججەت نامىنى سىستېما ئۆزى بەلگىلەيدىغان بولۇپ، ھۆججەت نامى ئۆزگەرتىلسە ئۈسكۈنىدە كۆرگىلى بولمايدۇ.

سىستېمىنى ئەلالاشتۇرۇش

بۇ ماشىنا ھەقسىز ئەلالاشتۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇپ، شىركىتىمىز تەمىنلىگەن ئەلالاشتۇرۇش ھۆججىتىنى بىۋاسىتە ماشىنا كۆچمە دىسكىسىنىڭ غول مۇندەرىجىسىگە كۆچۈرۈپ، ماشىنىنى قايتىدىن قوزغاتساق ئۆزلىكىدىن ئەلالاشتۇرۇلىدۇ.

سەمىمى ئەسكەرتىش: ئەلالاشتۇرۇش ھۆججىتىنى شىركىتىمىزنىڭ تور بېكىتى <http://www.muallim.cn> دىن چۈشۈرسىڭىز بولىدۇ. ئەلالاشتۇرۇش ئۈچۈن مەلۇم ۋاقىت كېتىدۇ، سەۋرچانلىق بىلەن ساقلاڭ، ئەلالاشتۇرۇش داۋامىدا توكنى ئۈزۈۋەتمەڭ.

ئۇلىنىشنى ئۈزۈش

U دىسكىنى ئىشلىتىپ بولغاندىن كېيىن، PC كومپيۇتېردىن U دىسكىنى بىخەتەر ھالەتتە ئاجرىتىڭ، بۇ چاغدا «ئۈسكۈنە بىخەتەر ھالەتتە ئاجرىتىلدى» دېگەن ئۆچۈر چىقىدۇ، شۇ چاغدا USB سىمىنى ئاجرىتتۈۋەتسىڭىز بولىدۇ. سەمىمى ئەسكەرتىش: WindowsXP، Windows2000، Windows2003 قاتارلىق مەشغۇلات سىستېمىلىرىدا سىزنىڭ U دىسكا قوزغاتقۇچ پروگراممىسىنى قاچىلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق. ئەگەردە Windows98 ئىچىدە ئىشلەتكەندە، U دىسكا قوزغاتقۇچ پروگراممىسىنى قاچىلىشىڭىز كېرەك.

دېققەت:

- (1) U دىسكىدىن ماتېرىيال كۆچۈرۈش داۋامىدا، سانلىق مەلۇماتلارنىڭ يوقاپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن PC كومپيۇتېردىن ئۆزلىنىشىنى ئۈزۈۋەتمەڭ.
- (2) PC كومپيۇتېردىن ئۆزلىنىشىنى ئۈزگەندە چوقۇم بىخەتەر ھالەتتە قاتتىق دېتالنى ئۈزۈڭ، بولمىسا سانلىق مەلۇماتلار بۇزۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن.
- (3) ئۆزلىنىشىنى ئۈزۈڭلى بولمىغان ئەھۋالدا، ئالدى بىلەن ئېچىقلىق ھۆججەت ۋە ھۆججەت مۇندەرىجىلىرىنى تاقىغاندىن كېيىن ئاندىن مەشغۇلات قىلىڭ.

(4) بەزىدە PC كومپيۇتېردىن لۇغەتنى بىخەتەر ئۈزۈڭلى بولماي قېلىشى مۇمكىن، بۇ سىستېمىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئالاقىلىشىشكە مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن، بۇ چاغدا بىر ئازدىن كېيىن قايتا سىناپ بېقىڭ. ئەگەردە بەلگىلەنگەن ئاپتوماتىك ئۆچۈش ۋاقتى ئىچىدە ھېچقانداق مەشغۇلات قىلمىسىڭىز، ئۆزۈڭدىن ئۆچىدۇ. بۇ ئەھۋالدا On/Off كۈنۈپكىسىنى باسسىڭىز، ماشىنىنى قايتىدىن قوزغاتقىلى بولىدۇ. ئەگەردە پەقەت ئېكران چىرىغى ئۆچۈپ، توك تىجەش ھالىتىگە ئۆتكەن بولسا، خالىغان كۈنۈپكىنى باسسىڭىز ياكى قەلەم بىلەن ئېكراننى چېكىپ قويسىڭىز، نورمال ھالىتىگە قايتىدۇ.

ماتېرىيال كىرگۈزۈۋېتىپ ياكى تەھرىرلەۋېتىپ، قەلەم بىلەن ئېكراننىمۇ چەكمىسىڭىز ياكى كۈنۈپكا باسسىڭىز، بەلگىلەنگەن ئاپتوماتىك ئۆچۈش ۋاقتى توشقاندا، ماشىنا ماتېرىياللارنى ئاپتوماتىك ھالدا ساقلاپ ئاندىن ئۆچىدۇ. ئەگەردە قوڭغۇراق تەڭشەلگەن بولسا، ئۈسكۈنە ئېتىلگەن بولسىمۇ، بەلگىلەنگەن ۋاقىت توشقاندا قوڭغۇراق يەنىلا سايىراۋېرىدۇ. ئىزاھات: [سىستېما] بۆلىكى ئىچىدىكى [توك مەنبە] تۈرى ئارقىلىق "ماشىنا ئۆچۈش ۋاقتى" ۋە "ئېكران چىرىغى ۋاقتى" نى بەلگىلىسىڭىز بولىدۇ.

5. Reset نى ئىشلىتىش ئۇسۇلى

ئۈسكۈنە نورمال ئىشلىمىگەن ئەھۋال ئاستىدا، Reset نى بېسىش ئارقىلىق سىستېمىنى دەسلەپلەشتۈرۈڭلى بولىدۇ. Reset كۈنۈپكىسى بېسىلسا سىستېما دەسلەپكى ھالەتكە قايتىپ، سىستېما بەلگىلەش ئىچىدىكى تەڭشەكلەر ئۆزگىرىپ كېتىدۇ، شۇڭا بۇ ئىقتىدارنى ئىشلەتكەندىن كېيىن [سىستېما] ئىچىدىكى بەلگىلەش تۈرلىرىنى قايتىدىن تەڭشەڭ. (بۇ ئىقتىدارنى ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئىشلىتىڭ.)

6. ئاددىي كاشىلارنى بىر تەرەپ قىلىش

كاشىلار	كاشلا سەۋەبى	تۈگىتىش ئۇسۇلى
ماشىنا قوزغالماسلىق	باتارىيە خاتا سېلىنغان باتارىيە قۇۋۋىتى تۆۋەن	باتارىيەنى قايتا سېلىڭ باتارىيەنى زەرەتلەڭ
ئۆزلۈكىدىن ئۆچۈپ قېلىش	باتارىيە قۇۋۋىتى تۆۋەن ياكى ئاپتوماتىك ئۆچۈش ۋاقتى توشقان	باتارىيەنى زەرەتلەڭ ياكى قايتىدىن قوزغىتىڭ ۋە ياكى ئاپتوماتىك ئۆچۈش ۋاقتىنى بەلگىلەڭ
ماتېرىيال چۈشۈرگىلى ياكى چىقىرىلغىلى بولماسلىق	USB سىمى ياخشى ئۇلانمىغان USB سىمى بۇزۇلغان	USB سىم ئىككى بېشىنى ياخشى ئۇلاڭ يېڭى USB سىم ئالماشتۇرۇڭ
ھۆججەتنى ئاچقىلى بولماسلىق	U دىسكا توشۇپ كەتكەن	بەزى ھۆججەتلەرنى ئۆچۈرۈپ سىغىمى بىكارلاڭ
ھۆججەتنى ئاچقىلى بولماسلىق	ھۆججەت شەكلىنى قوللىمىغان	چۈشۈرۈلگەن ھۆججەت فورماتىنىڭ ماشىنىغا ماس كېلىدىغان - كەلمەيدىغانلىقىنى تەكشۈرۈڭ
MP3 ھۆججىتىنى قويغىلى بولماسلىق	باتارىيە قۇۋۋىتى تۆۋەن MP3 ھۆججەت شەكلىنى قوللىمىغان	باتارىيەنى زەرەتلەڭ MP3 ھۆججەت شەكلىنى قايتا تەكشۈرۈڭ
ۋاقىت توغرا ئەمەس ئېكراننى توغرا چەككىلىشى بولماسلىق	ۋاقىت توغرا بولمىغان قەلەم ئورنى توغرا بەلگىلەنمىگەن	سىستېما ۋاقتىنى توغرا سىستېما بەلگىلەشكە كېرىپ قەلەم ئورنىنى قايتىدىن توغراڭ
مەشغۇلاتتا نورمال سىزلىق كۆرۈلۈش ياكى قېتىۋېلىش	مەشغۇلات خاتا بولۇش تۈپەيلى سىستېمىدا خاتالىق كۆرۈلگەن سىستېما بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان	Reset كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئەسلىگە كەلتۈرۈڭ مۇئەللىم تور بېكىتىگە كېرىپ ئەڭ يېڭى پرۇگراممىنى ئەلاشتۇرۇڭ

1. باب ئىشلىتىش ئۇسۇلى

1-1 مەھسۇلات ئىقتىدارىنى تونۇشتۇرۇش

ماشىنا ئالدى قاپقىقىنى ئۈستىگە قايرىپ ئىچىپ، مەنبە كۇنۇپكىسىنى باسىڭىز ماشىنا قوزغىلىدۇ. باش كۆز نەك ھالىتىدە [چېكىنىش] كۇنۇپكىسىنى باسىڭىز ئۈستەل يۈزىگە قايتىدۇ. تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك:



ئۇنىۋېرسال ئىزدەش

خەنزۇچە، ئەرەبچە، رۇسچە، قازاقچە، ياپونچە، تۈركچە، ئۇيغۇرچە ۋە ئىنگلىزچە لۇغەتلەردىن سۆز ئىزدىگىلى بولىدۇ.

خاس رەسىم

خاس رەسىم سىن بەلگە كاتەكچىسىنى چېكىپ، رەسىم بەلگىلەش كۆزنىكىگە كىرگەندىن كېيىن، ئۆزىڭىز ياقىتۇرىدىغان رەسىمنى تاللاپ، خاس رەسىم قىلىشقا بولىدۇ؛ رەسىم بەلگىلەنگەندىن كېيىن، رەسىمنى چېكىپ كۆرۈشكە بولىدۇ.

ئۆگىنىش پىلانى

ئۆگىنىش پىلانى سىن بەلگىسىنى چېكىپ، ئۆگىنىش پىلانىنى بەلگىلەش كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ، بۇ كۆز نەكتە بىر ياكى ئىككى تۈرگە بەلگە قويۇپ، تېز ئىجرا شەكلىنى ئۆگىنىش پىلانىغا قوشۇشقا بولىدۇ ھەمدە ئۈستەل يۈزى ئۆگىنىش پىلانىدىكى تېز ئىجرا شەكلىنى چېكىپ، ماس بۆلەككە كىرگىلى بولىدۇ.

ۋاقىت

ۋاقىتنى چېكىپ، ۋاقىتنى ئۆزگەرتىش كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ.

كالندار


ئوڭ تەرەپتىكى كالندارنى چېكىپ، كالندار ئىقتىدارىغا كىرگىلى بولىدۇ.

دائىملىق قوراللار


دائىملىق قورال سىن بەلگىسىنى چېكىپ، دائىملىق قورال بەلگىلەش

كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. كونكرىت مەشغۇلاتتا [ئۆگىنىش پىلانى] مەشغۇلاتىدىن پايدىلىنىڭ.

ھەر قايسى قىسىملارنىڭ ئىقتىدارىنى تونۇشتۇرۇش ماشىنىنىڭ ئۇدۇل كۆرۈنۈشى:

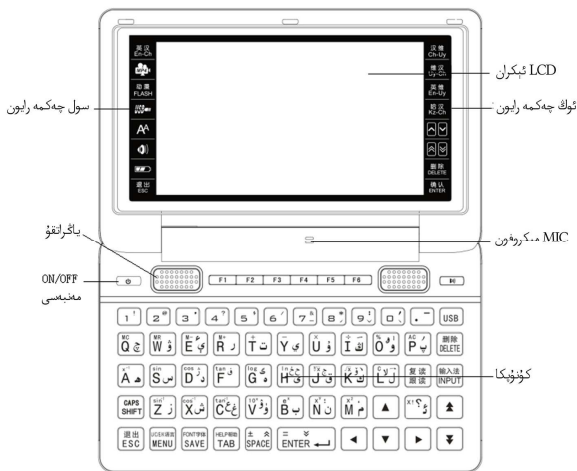

ئوڭ يان تەرەپ، سول يان تەرەپ، ئارقا تەرەپ كۆرۈنۈشى:

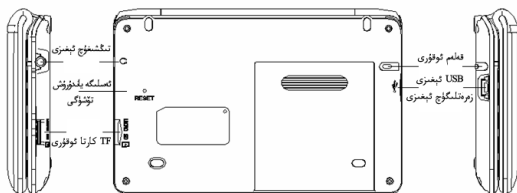

2-1 كىرگۈزۈش ئۇسۇلى

بۇ مەھسۇلاتتا ئۇيغۇرچە، ئەرەبچە، قازاقچە، خەنزۇچە، ئىنگلىزچە، رەقەم،

تىنىش بەلگىلىرى ھەمدە ياپونچە، رۇسچە، تۈركچە كىرگۈزۈش ئۇسۇلى تەمىنلەنگەن بولۇپ، خەنزۇچە، ئىنگلىزچە، رۇسچە ۋە رەقەملەرنى قەلەم ئارقىلىق يېزىپ كىرگۈزۈشكە بولىدۇ.

كىرگۈزۈش ئۇسۇلىنى ئالماشتۇرۇش: [كىرگۈزگۈچ] كۈنۈپكىسىنى باسقاق، كىرگۈزگۈچ تىزىملىكى ئېچىلىدۇ. ▼ ▲ ئارقىلىق كىرگۈزۈش ئۇسۇلىنى تاللىغىلى بولىدۇ.

تەھرىرلەش ياكى كىرگۈزۈش ھالىتىدە ئېكراندىن ☐ نى چەكسەك، يۇمشاق كۈنۈپىكا تاختىسى ئېچىلىدۇ، كىرگۈزۈش ئۇسۇلى ئايكونىنى چەكسەك كىرگۈزۈش ئۇسۇلى تىزىملىكى چىقىدۇ، بۇ ئارقىلىق كىرگۈزۈش ئۇسۇلى يۇمشاق كۈنۈپىكىسىنى ئالماشتۇرغىلى بولىدۇ. ئادەتتە ھەر بىر لۇغەت خاراكىتىرىگە ئاساسەن كىرگۈزۈش ئۇسۇلى مۇقىملاشتۇرۇۋېتىلگەن بولۇپ، كىرگۈزگۈچ ئاپتوماتىك تاللىنىدۇ، باشقا كىرگۈزگۈچلەرنى تاللاشقا بولمايدۇ. ياردەمچى بۆلىكىنىڭ خاتىرە قىسىملىرىدا ھەر خىل كىرگۈزگۈچلەرنى تاللاپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

1-2-1 ئۇيغۇرچە كىرگۈزگۈچ

ئۇيغۇرچە كۈنۈپىكا تاختىسى

ئۇيغۇرچە ھەرپلەر ۋە سانلارنى كىرگۈزۈش ئارقىلىق ئۇيغۇرچە كىرگۈزگىلى بولىدۇ.



↑ ئۇيغۇرچە نى باسقاندا كىرگۈزگۈچ تاللاش رامكىسى چىقىدۇ.

كۈنۈپىكىسىنى بېسىپ چوڭ-كىچىك يېزىلىشنى ئالماشتۇرغىلى بولىدۇ.

☐ نى بېسىش ئارقىلىق نۇر بەلگە ئالدىدىكى ھەرپ-بەلگىنى ئۆچۈرۈشكە بولىدۇ، ئۆچۈرۈپ بولغاندىن كېيىن، نۇر بەلگە ئارقىسىدىكى ھەرپ-بەلگىنى ئۆچۈرىدۇ.

☐ نى بېسىپ كىرگۈزۈشنى مۇقىملاشتۇرغىلى بولىدۇ، ئىقتىدارى كۈنۈپىكا تاختىسىدىكى [مۇقىملاش] بىلەن ئوخشاش.

Space ئارقىلىق بوشلۇق قويۇشقا بولىدۇ.

☒ نى بېسىش ئارقىلىق يۇمشاق كۈنۈپىكىنى تاقاشقا بولىدۇ.

CAPS كۈنۈپىكىسىنى بېسىپ چوڭ يېزىلىش ھالىتىگە ئۆتكىلى بولىدۇ.

1-2-2 خەنزۇچە كىرگۈزۈش ئۇسۇلى

خەنزۇچە پىنىن كۇنۇپكا تاختىسى



ھەرپ كۇنۇپكىسىنى بېسىپ خەنزۇچە پىنىن كىرگۈزۈشكە بولىدۇ. پىنىن بويىچە كىرگۈزۈش ئۇسۇلىدىكى تون بەلگىسىنى كىرگۈزۈش: كىرگۈزۈش قۇرىدا پىنىن بار ئەھۋالدا، يۇمشاق كۇنۇپكا تاختىسىدىن **↵** **↵** نى چەكسەك، ئايرىم-ئايرىم ھالدا 1، 2، 3، 4-تونلارغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. **⏏** نى چەكسەك يېنىك تونغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. مەسىلەن: پىنىن ھەرپىنى كىرگۈزۈپ بولغاندىن كېيىن **↵** كۇنۇپكىسىنى باسماق، 2- تونلۇق نامزات خەتلەر چىقىدۇ. (مەسىلەن: **zhang** **↵**) كىرگۈزۈش قۇرىدا ھېچقانداق خەت بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا، **Space** كۇنۇپكىسىنى باسماق بوشلۇق قويۇلىدۇ، ئەگەردە كىرگۈزۈش قۇرىدا نامزات سۆزلۈكلەر بولغان بولسا **Space** نى باسماق بىرىنچى خەت تاللىنىدۇ. خەنزۇچە بەش سىزىقلىق كىرگۈزۈش ئۇسۇلى



مەشغۇلات ئۇسۇلىنى مۇناسىۋەتلىك خەنزۇچە پىنىن بويىچە كىرگۈزۈش ئۇسۇلىنىڭ چۈشەندۈرىشىدىن پايدىلىنىڭ.

بىرىكمە خەت كىرگۈزۈش

ئەگەردە بايا تاللانغان خەتنىڭ دائىم ئىشلىتىلىدىغان بىرىكمە خېتى بار بولسا (مەسىلەن سۆز، سۆز بىرىكمىسى، ئادەت سۆزلىرى، يەر-جاي نامى قاتارلىقلار) نامزات سۆزلۈكلەر قۇرىدا مۇشۇ خەتنىڭ بىرىكمە خەتلىرى كۆرۈنىدۇ. ئەگەردە بىرىكمە سۆزلىرى بولمىسا كىرگۈزگۈچ ھالىتىگە قايتىدۇ.

1-2-3 ئىنگىلىزچە كىرگۈزۈش ئۇسۇلى

ئىنگىلىزچە ھەرپ، رەقەم كۇنۇپكىسى

رەقەم ياكى ھەرپلەرنى بېسىش ئارقىلىق ئىنگىلىزچە ھەرپلەرنى كىرگۈزۈشكە بولىدۇ. تىنىش بەلگىلىرىنى بېسىش ئارقىلىق تىنىش بەلگىلىرىنى كىرگۈزۈشكە بولىدۇ.



باشقا مەشغۇلاتلارنى خەنزۇچە پىنىن بويىچە كىرگۈزۈش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىڭ.

1-2-4 قەلەم بىلەن يېزىش ئۇسۇلى

يېرىم ئېكراندا يېزىش، پۈتۈن ئېكراندا يېزىش ھالىتى رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك:



1-3-3 كۈنۈپىكا ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى

ماشىنىنى قوزغىتىش / ئېتىش مەنبە كۈنۈپىكىسى	
ھەرپ كۈنۈپىكىسى	A~Z
رەقەم كۈنۈپىكىسى	0~9
تېز ئىجرا كۈنۈپىكىسى	F1~F6
[ئاست] [ئۈست] يۆنىلىش كۈنۈپىكىسى	
[ئوڭ] [سول] يۆنىلىش كۈنۈپىكىسى	
[ئالدىنقى بەت] [كېيىنكى بەت] ئاتلىتىش كۈنۈپىكىسى	
ھەرپ چوڭ-كىچىك يېزىلىشىنى ئالماشتۇرۇش كۈنۈپىكىسى، يۇقىرى خوتقا ئالماشتۇرۇش كۈنۈپىكىسى	SHIFT
ھەرپ ئۆچۈرۈش، خاتىرە ياكى ھۆججەتنى ئۆچۈرۈش كۈنۈپىكىسى	
باش مۇندەرجىگە قايتىش كۈنۈپىكىسى	MENU
كىرگۈزگۈچ تاللاش كۈنۈپىكىسى	
سۆز ۋە جۈملىنى ئوقۇتۇش كۈنۈپىكىسى	
خاتىرنى ساقلاش كۈنۈپىكىسى	SAVE
نۆۋەتتىكى ئىقتىداردىن چېكىنىش كۈنۈپىكىسى	ESC
نۇر بەلگە فوكۇسنى ئالماشتۇرۇش كۈنۈپىكىسى	TAB

كۆچمە دىسكىنى تېز سۈرئەتتە كومپيۇتېرغا ئۇلاش كۇنۇپكىسى	USB
بوشلۇق كۇنۇپكىسى	SPACE
مۇقىملاش كۇنۇپكىسى	ENTER

SHIFT ئىقتىدار كۇنۇپكىلىرى

چوڭ يېزىلىشنى قۇلۇپلاش (CAPS نى قۇلۇپلاش)	SHIFT+SHIFT
تىنىش بەلگىلىرىنى كىرگۈزۈش	SHIFT+0~9
ئارقىمۇئارقا تاللاش (ئۇلاپ تاللاش)	◀ + SHIFT
سىستېما ياردەم ئۇچۇرىنى كۆرۈش	SHIFT+[TAB]
سىستېما تىلىنى ئۇيغۇرچە، قازاقچە، خەنزۇچە، ئىنگلىزچە تۆت تىل ئوتتۇرىسىدا دەۋرىي ئالماشتۇرۇش	SHIFT+[MENU]
تەكرار ئوقۇشنى ئىجرا قىلىش	SHIFT+[跟读]
خەت نومۇرىنى ئۆزگەرتىش	SHIFT+[SAVE]


4-1 سېزىمچان ئېكران ئىقتىدار كۇنۇپكىلىرى



5-1 سىستېما ياردەم ئۇچۇرى

مۇناسىۋەتلىك ئىقتىدار بۆلەكلىرىگە كىرگەن ھالەتتە، SHIFT+[TAB] نى بېسىش ئارقىلىق سىستېما ياردەم ئۇچۇرىنى كۆرگىلى بولىدۇ.

ئىنگلىزچىنى تاللاپ ENTER باسقاندا، بارلىق ئىنگلىزچە لۇغەتلەرنىڭ ئىندېكس كۆزىكىگە كىرگىلى بولىدۇ، رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك:

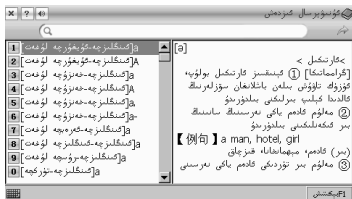

ئېكران يۈزىدىن ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىن [F1] كۇنۇپكىسىنى باسقاندا لۇغەت كۆرۈنىشىنى بەلگىلەش كۆزىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. مەزمۇن كىرگۈزگەندىن كېيىن ENTER كۇنۇپكىسىنى باسقاندا سۆزلۈك ئىزاھاتىغا كىرگىلى بولىدۇ.

ئىزدەش نەتىجىسى كۆزىكىدە، ▲ ▼ ▲ ▼ كۇنۇپكىلىرىنى بېسىپ ياكى چېكىپ زىيارەت قىلغىلى بولىدۇ.

2-2 ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى

1-2-2 كىرگۈزۈش كۆزىكى


ئۇيغۇر تىلى ئىزاھلىق لۇغىتىنىڭ كىرگۈزۈش كۆزىكىگە كىرىمىز:



ھەرپ كىرگۈزۈش ئارقىلىق لۇغەتنىڭ ئىندېكس كۆزىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. [F1] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ لۇغەت كۆرۈنىشىنى بەلگىلەش كۆزىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. [F2] نى بېسىپ ئىزدەش خاتىرىسى تىزىملىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. [F3] نى بېسىپ خام سۆزلەر ئامبىرىغا كىرگىلى بولىدۇ. ESC نى بېسىپ باش مۇندەرىجىگە قايتقىلى بولىدۇ. ئىندېكس كۆزىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك:



2-2-2 لۇغەت كۆرۈنۈشىنى بېكىتىش

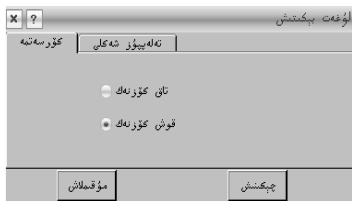

ئېكران يۈزىدىن ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىن ▼ ▲ نى بېسىپ بەلگىلەش تۈرىنى تاللىغىلى، ▼ ▲ نى بېسىش ئارقىلىق نۇر بەلگە ئورنىنى يۆتكەشكە بولىدۇ؛ ENTER كۇنۇپكىسىنى بېسىپ بەلگىلىگەننى ساقلاپ چېكىنىپ چىقىشقا؛ ESC نى بېسىپ بەلگىلىگەننى ساقلاماي چېكىنىپ چىقىشقا بولىدۇ.


2-2-3 ئىندېكس

ھەرپ كۇنۇپكىسىنى بېسىپ سۆزلۈك كىرگۈزۈشكە؛ ENTER نى بېسىپ تاللانغان سۆزلۈكنىڭ ئىزاھات كۆزىنىگە كىرگىلى؛ [F1] نى بېسىپ لۇغەت كۆرۈنۈشىنى بەلگىلەش كۆزىنىگە كىرگىلى؛ [F2] نى بېسىپ ئىزدەش خاتىرىسى تىزىملىكىگە كىرگىلى؛ [F3] نى بېسىپ لۇغەت خام سۆز ئامبىرىغا كىرگىلى بولىدۇ.

2-2-4 سۆزلۈك ئىزاھاتىنى كۆرۈش

كۇنۇپكا تاختىسىدىن ياكى ئېكران يۈزىدىن ▼ ▲ كۇنۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق قۇر ئاتلاپ سۆزلۈك ئىزاھاتىنى كۆرگىلى بولىدۇ، ENTER ياكى SPACE كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئىزاھاتىنى بەت ئاتلىتىپ كۆرگىلى بولىدۇ. ▼ ▲ نى بېسىپ ئالدى-كەينىدىكى سۆزلۈكنىڭ ئىزاھاتىنى كۆرۈشكە بولىدۇ. + [Shift] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ياكى ئېكران يۈزىدىن [A] نى چېكىپ خەتنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى ئۆزگەرتىشكە بولىدۇ. ئەگەر دە سۆزلۈكنىڭ تەلەپپۇزى بېرىلگەن بولسا، ◀▶ كۇنۇپكىسىنى بېسىپ سۆزلۈكنى ئوقۇتقىلى بولىدۇ. + [SHIFT]

跟读 نى بېسىپ تەكرار ئوقۇتقىلى بولىدۇ. ئەگەردە سۆزلۈكنىڭ گىرامماتىكا خاسلىق تۈرلىرى بولسا ماس خاسلىق كۈنۈپكىلىرىنى بېسىپ كۆرگىلى بولىدۇ.

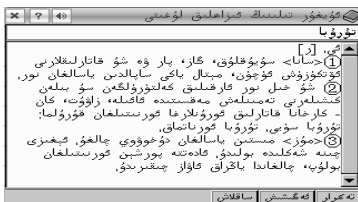

2-2-5 تەتۈر ئىزدەش ئىقتىدارى

ئىزاھات كۆز يۈگۈرتۈش ھالىتىدە، **▶** يۆنىلىش كۈنۈپكىسىنى بېسىپ مەلۇم خەنزۇچە خەت (ئۇيغۇرچىدا، قازاقچىدا، ئىنگىلىزچىدا مەلۇم سۆز) نى تاللىغىلى بولىدۇ؛ **SHIFT + ▶** نى بىرگە بېسىپ بىر قانچە سۆزنى قوشۇپ تاللىغىلى بولىدۇ. سۆز تاللانغاندىن كېيىن **ENTER** كۈنۈپكىسىنى بېسىپ، كۆپ لۇغەتلەر ئارىسىدا ئىزدىگىلى بولىدۇ. **ESC** كۈنۈپكىسىنى بېسىپ ئىزاھات كۆرۈنكىگە قايتقىلى بولىدۇ.

2-2-6 ئىزدەش خاتىرىسى

سۆزلۈك ئىندېكىس كۆزىنىدە **[F2]** كۈنۈپكىسىنى بېسىپ تارىخىي خاتىرە تىزىملىكىگە كىرىپ، يېقىندا ئىزدەلگەن سۆزلۈكلەرنى كۆرگىلى بولىدۇ؛ **▶ ◀ ▲ ▼** نى بېسىپ سۆزلۈكنى تاللىغىلى، **ENTER** كۈنۈپكىسىنى ياكى ماس رەقەم كۈنۈپكىسىنى بېسىپ مۇناسىپ باش سۆزلۈكنىڭ ئىزاھاتىنى كۆرگىلى بولىدۇ.

2-2-7 مۇجەل ئىزدەش

ئەگەردە مەلۇم سۆزلۈكنىڭ پەقەت بىر قانچە ھەرپى يادىڭىزدا بولغان بولسا، ” ؟ “ نى بىر ھەرپكە، ” * “ نى كۆپ ھەرپكە ۋە كىسل قىلىپ، مۇجەل ئىزدەش ئېلىپ بارالايسىز. تەركىبىدە ؟ ۋە * بولغان ھەرپلەرنى كىرگۈزگەندىن كېيىن **ENTER** كۈنۈپكىسىنى باسسىڭىز، بۇنىڭغا مۇناسىپ سۆزلۈكلەرنى ئىزدەيدۇ. **▶ ◀** نى بېسىپ ئالدى-كەينىدىكى ماس سۆزلۈكلەرنى كۆرۈشكە بولىدۇ. **ESC** كۈنۈپكىسىنى بېسىپ كىرگۈزۈش ھالىتىگە قايتقىلى بولىدۇ.

2-2-8 ياردەم

[?] ئايكونىنى چېكىپ ياكى **SHIFT+TAB** نى بېسىپ سىستېما ياردەم ئۇچۇرى كۆزىنىكىنى ئاچقىلى، **TAB** نى بېسىپ تۈرلەرنى تاللاشقا؛ **▶ ◀** نى بېسىپ مەزمۇنى كۆرۈشكە، **▶ ◀** ئارقىلىق بەت ئاتلاپ كۆرۈشكە، **[F7]** نى بېسىپ ياردەم مەزمۇنىنى ئوقۇتۇشقا بولىدۇ. (پەقەت ئىنگىلىزچە ۋە خەنزۇچىغا

2-3 ئۆز سۆزلۈك

ئۆز سۆزلۈك ئىقتىدارى ئارقىلىق ئىشلەتكۈچىلەر ئۆزى سۆزلۈك ۋە ئىزاھاتنى كىرگۈزۈپ لۇغەتتە ساقلاپ قوياالايدۇ. ھەمدە بۇ سۆزلەرگە قارىتا يېڭىدىن كۆپەيتىش، تۈزىتىش، ئىزدەش، ئۆچۈرۈش مەشغۇلاتى ئېلىپ بارالايدۇ. كونكرېت مەشغۇلاتنى "تېلنومۇر" ئىقتىدارى بىلەن ئوخشاش.

2-4 خام سۆز ئامبىرى

لۇغەت ئىزاھات كۆزىكىدە، بەزى خام سۆزلەر ۋە ئاسان ئەستە قالمايدىغان سۆزلەرنى ئۇچرىتىمىز، بۇنداق سۆزلەرنى خام سۆز ئامبىرىغا ساقلاپ قويساق، كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئايرىم تەكرارلىشىمىزغا ۋە ئەستە ساقلىشىمىزغا ياردىمى بولىدۇ.

2-5 رەسىملىك قامۇس

رەسىملىك قامۇستا رەسىم، يېزىق، ئاۋاز بىر گەۋدە قىلغان بولۇپ، ھەر قايسى كەسىپ ۋە ساھەدىكى سۆزلۈك ۋە ئاتالغۇلارنى رەسىم ئارقىلىق كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ▼ ▲ نى بېسىپ ئالدىنقى-كېيىنكى رەسىم مەزمۇنىنى كۆرگىلى، ماس رەقەم ياكى ھەرپ كۈنۈپكىسىنى بېسىپ مۇناسىپ كۆرسەتمە ماددىسىنى كۆرگىلى بولىدۇ. سۆزلۈك كۆرسەتمىسى چىققاندىن كېيىن، [F1] نى بېسىپ ئىنگىلىزچە سۆزلۈكنى ئوقۇتقىلى، [F2] نى بېسىپ خەنزۇچە سۆزلۈكنى ئوقۇتقىلى بولىدۇ. ► نى بېسىپ تەتۈر تاللاش ھالىتىگە كىرىپ، ENTER نى بېسىپ ئاتلىتىپ ئىزدىگىلى بولىدۇ؛ ESC نى بېسىپ ياكى كۆرسىتىش رايونىنىڭ سىرتىدىكى خالىغان جايىنى بېسىپ چېكىنىپ چىقىشقا بولىدۇ. [F3] نى بېسىپ بۇيۇملارنىڭ كۆپ تىللىق تىزىملىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. ESC نى ياكى [F3] نى بېسىپ ئالدىنقى كۆزنەككە چېكىنىشكە بولىدۇ.

ئىزاھات:

ئۇيغۇرچە-خەنزۇچە لۇغەت، ئىنگىلىزچە لۇغەتلەر، قازاقچە لۇغەتلەر ۋە كۆپ تىللىق لۇغەتلەر بۆلىكىدىكى ھەممە لۇغەتلەرنىڭ مەشغۇلات ئۇسۇلى ئۇيغۇر تىلى ئىزاھلىق لۇغەتنىڭ مەشغۇلاتى بىلەن ئوخشاش، بۇنىڭدىن باشقا ياردەم ھۆججىتىدىن پايدىلانىشىڭىزمۇ بولىدۇ.

3-1 سىن دەرسخانىسى

ئاساسلىق مەشغۇلات تەرتىپى [MP4 سىن قويغۇ] ئىقتىدارىنىڭ مۇناسىۋەتلىك مەشغۇلات تەرتىپى بىلەن ئوخشاش.

3-2 تەجرىبىخانا

ئاساسلىق مەشغۇلات تەرتىپى [MP4 سىن قويغۇ] ئىقتىدارىنىڭ مۇناسىۋەتلىك مەشغۇلات تەرتىپى بىلەن ئوخشاش.

3-3 كارتون دەرسخانا

كونكرىت مەشغۇلاتتا كۆزەتكۈزۈش يۈزىدىكى كۆرسەتمە ئۇچۇرلار بويىچە مەشغۇلات قىلىڭ.

3-4 يانداش مەشىق

كۆزەتكۈزۈش يۈزىدىكى مەزمۇننىڭ تەلەپپۇزىنى قويۇش، تەرجىمە قىلىش، تەكرار ئوقۇش، ئەگىشىپ ئوقۇش ۋە A-B تەكرار ئوقۇش قاتارلىق مەشغۇلاتلارنى ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ، كونكرىت مەشغۇلاتتا كۆزەتكۈزۈش يۈزىدىكى كۆرسەتمە ئۇچۇرلار بويىچە مەشغۇلات قىلىڭ.

3-5 تەكرار باغچىسى

[ئاست] [ئۈست] [ئالدىنقى بەت] [كېيىنكى بەت] كۇنۇپكىلىرىنى بېسىپ مەزمۇنى زىيارەت قىلىشقا؛ ئەگەردە رەسىم بولسا، [رەسىم] نى چېكىپ رەسىم نومۇرىنى تاللاشقا بولىدۇ. رەسىم نومۇرىنى چېكىپ رەسىمنى كۆرۈشكە بولىدۇ. زىيارەت كۆزىكىدە يەنە تەتۈر ئىزدەش مەشغۇلاتى ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. مەشغۇلات ئۈسۈلى ئۇيغۇر تىلى ئىزاھلىق لۇغىتىنىڭ ماس مەشغۇلاتى بىلەن ئوخشاش.

3-6 تەقلىدى ئىمتىھان

3-6-1 تەقلىد

[F1] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ تىزىملىكنى يىغىلى ۋە ئاچقىلى بولىدۇ. جاۋاب بېرىش كۆزىكىدە ▼ ▲ ▽ ▹ [ئاست] [ئۈست] [ئالدىنقى بەت] [كېيىنكى بەت] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ سوئاللارنى زىيارەت قىلغىلى بولىدۇ. ئېكران يۈزىدىكى ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىن TAB نۇر بەلگىنىڭ ئورنىنى يۆتكىڭىلى بولىدۇ. [ئوڭ] [سول] يۆنىلىش كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئالدىنقى ۋە كېيىنكى سوئالغا يۆتكىڭىلى بولىدۇ؛ كۆزەكتىكى ئەسكەرتىشكە ئاساسەن مۇناسىۋەتلىك ھەرپنى تاللاپ جاۋاب بېرىشقا بولىدۇ؛ ئەگەر رەسىم بولسا [F3] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ سۈرەت نومۇرىنى تاللاپ، [ئوڭ] [سول] ◀ ▶ كۇنۇپكىسىنى

بېسىپ سۈرەتنى تاللاپ ئاندىن ENTER كۈنۈپكىسىنى بېسىپ سۈرەتنى زىيارەت قىلغىلى؛ [F5] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ جاۋابنى يوللىغىلى بولىدۇ. تەقلىدى ئىمتىھان بېرىش ۋاقتى توشقاندا سىستېما ئاپتوماتىك سوئال قەغىزىنى تاپشۇرۇۋېتىدۇ.

[سەمىيى ئەسكەرتىش]

ئوخشىمايدىغان سوئاللارنىڭ خاراكتېرىگە ئاساسەن كونكرېتنى مەشغۇلات قىلىش ئۇسۇلىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. ئىشلەتكۈچىلەر كۆز نەكتىكى مۇناسىۋەتلىك ئەسكەرتىشلەرگە ئاساسەن، ياردەم قىسمىدىكى چۈشەندۈرۈشلەردىن پايدىلىنىپ مەشغۇلات قىلىشقا بولىدۇ.

2-6-3 مەشىق

بۇ ئىقتىداردا سوئالغا جاۋاب بېرىش ۋاقتىغا چەكلىمە قويۇلمايدۇ، سوئالغا جاۋاب بېرىۋاتقاندا سوئال چۈشەندۈرۈشنى كۆرگىلى بولىدۇ. كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى "تەقلىد" قىسمىنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

7-3 دىئالوگ

پارامېتىر بەلگىلەش

پارامېتىر بەلگىلەش كۆزنىكىدە، ▼▲▲▼ نى بېسىپ بەلگىلەش تۈرىنى ئالماشتۇرۇشقا، ◀▶ نى بېسىپ پارامېتىر قىممىتىنى بەلگىلەشكە، [F1] نى بېسىپ بەلگىلىگەننى ساقلاپ مەزمۇنى زىيارەت قىلغىلى، [F1] نى بېسىپ بەلگىلىگەننى ساقلىماي مەزمۇنى زىيارەت قىلىش كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ.

زىيارەت كۆزنىكى

◀▶ نى بېسىپ بارلىق جۈملىنىڭ مەزمۇنىنى زىيارەت قىلغىلى، ▲▼▲ ▼ لارنى بېسىپ بىر ئېكراندىن ئېشىپ كەتكەن مەزمۇنلارنى زىيارەت قىلغىلى بولىدۇ. تەلپۈز كۈنۈپكىسىنى بېسىپ ئوقۇتقىلى، [F1] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ پۈتۈن ئوقۇتقىلى بولىدۇ. [F2] نى بېسىپ تەكرار ئوقۇتقىلى، [F3] نى بېسىپ ئەگىشىپ ئوقۇغىلى بولىدۇ.

A-B قوشۇپ ئوقۇش

تەلەپپۇز قىلىش ھالىتىدە ئېكران يۈزىدىكى ياكى كۈنۈپكا تاختىسىدىكى [F6] كۈنۈپكىسىنى بىر قېتىم بېسىپ باشلاش نۇقتىسى A نى بەلگىلەشكە، [F6] كۈنۈپكىسىنى يەنە بىر قېتىم بېسىپ تاماملاش نۇقتىسى B نۇقتىسىنى بەلگىلىگىلى بولىدۇ. A-B نۇقتىنى تاللاپ بولغاندىن كېيىن A-B قوشۇپ ئوقۇش ھالىتىگە كىرىدۇ. بۇ ھالەتتە ESC كۈنۈپكىسىنى بېسىپ A-B قوشۇپ ئوقۇش ھالىتىدىن چېكىنىپ چىققىلى بولىدۇ.

[F1] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ دىئالوگنى پۈتۈن ئوقۇتقىلى بولىدۇ. [F2] نى بېسىپ تەكرار ئوقۇتقىلى، [F3] نى بېسىپ ئەگىشىپ ئوقۇغىلى بولىدۇ. دىئالوگ مەزمۇنى كۆزىڭىدە يەنە بېسىپ رول ئېلىپ ئوقۇغىلى بولىدىغان بولۇپ، ئېكران يۈزىدىكى كۆرسەتمە ئۇچۇرلار بويىچە مەشغۇلات قىلىڭ.

3-8 سۆز يادلاش

3-8-1 بەش قاتلاملىق يادلاش ئۇسۇلى

3-8-1-1 ھازىرقى ھالەت

“ھازىرقى ھالەت” بولسا ئەستە ساقلاش ئۇسۇلىنىڭ نۆۋەتتە تەكشۈلگەن ھالىتىنى كۆرسىتىدۇ. [F1 ئۆگىنىش] ياكى [F1] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ نۆۋەتتىكى ئۆگىنىش ھالىتىگە كىرىپ ئۆگىنىشنى باشلىغىلى بولىدۇ؛ [F2] ياكى ESC كۈنۈپكىسىنى بېسىپ ئالدىنقى مۇندەرىجىگە قايتقىلى بولىدۇ.

3-8-1-2 ئۆگىنىشنى بېكىتىش

TAB كۈنۈپكىسىنى بېسىپ تاللانغان ئورۇننى ئالماشتۇرغىلى بولىدۇ. ◀ ▶ ▲ ▼ كۈنۈپكىلىرىنى بېسىپ تۈرنى ئالماشتۇرغىلى، ◀ ▶ ▲ ▼ نى بېسىپ بېكىتىش تۈرلىرىدىكى مەزمۇنلارنى بەلگىلىگىلى بولىدۇ. [F1 ساقلاش ۋە ئۆگىنىش] ياكى [مۇقىملاش] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ، نۆۋەتتە بەلگىلەنگەننى ساقلاپ ئۆگىنىشكە كىرىشكە بولىدۇ؛ [F2 ساقلاش] ياكى [ساقلاش] نى بېسىپ نۆۋەتتە بەلگىلىگەننى ساقلاپ ئالدىنقى مۇندەرىجىگە قايتقىلى بولىدۇ؛ [F3 قالدۇرۇش] ياكى [چېكىنىش] نى بېسىپ، ئالدىنقى مۇندەرىجىگە قايتىپ چىققىلى بولىدۇ.

3-8-1-3 بەش قاتلاملىق يادلاش ھەققىدە

▼ ▲ ▲ ▼ يۆنىلىش كۈنۈپكىلىرىنى بېسىپ ياكى چېكىپ مەزمۇننى كۆرۈشكە بولىدۇ؛ ئەگەر دە رەسىم بولسا [F3] نى بېسىپ رەسىم نومۇرىنى بوياشقا، ▶ ◀ نى بېسىپ رەسىمنى تاللاشقا، رەسىم نومۇرىنى چېكىپ ياكى ENTER نى بېسىپ كېيىنكى ئۆگىنىش جەريانغا كىرىشكە بولىدۇ؛ ▶ نى بېسىپ تەتۈر تاللىغىلى ھەمدە، ENTER نى بېسىپ ئىزدەش ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ؛

3-8-1-4 ئۆگىنىش مۇھىتى

3-8-1-4 ئاڭلاپ-كۆرۈپ يادلاش

[F1 ساقلاش] ياكى [F1] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ سۆزنى قىيىن سۆزلەر خاتىرىسىگە ساقلىغىلى؛ [F2 لۇغەت] ياكى [F2] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ مەزكۇر سۆزنىڭ لۇغەت ئىچىدىكى ئىزاھاتىنى كۆرۈشكە بولىدۇ؛ ENTER نى بېسىپ

كېيىنكى ئۆگىنىش مۇھىتىغا كىرگىلى بولىدۇ. ئەگەردە سۆزنى تەلەپپۇز قىلغىلى بولسا، ﴿﴾ نى چېكىپ ياكى ﴿﴾ كۈنۈپكىسىنى بېسىپ ئوقۇتقىلى بولىدۇ؛ ﴿﴾ نى بېسىپ سۆزنى تەكرار ئوقۇتقىلى بولىدۇ. ئۆگىنىش داۋامىدا [F5] نى بېسىپ كېيىنكى سۆزنى ئۆگىنىشكە كىرىشكە بولىدۇ.

ھېسسىي يادلاش

﴿﴾ نى بېسىپ بۇمىشاق كۈنۈپكىنى ئاچمىز، كۈنۈپكىنى چېكىپ ھەرپلەرنى كىرگۈزۈمىز، [ئۆچۈرۈش] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ ھەرپنى ئۆچۈرگىلى بولىدۇ. باشقا مەشغۇلاتلار "ئاڭلاپ ئەستە ساقلاش" ئۇسۇلى بىلەن ئوخشاش.

تەرتىپلىك يادلاش

مەشغۇلات ئۇسۇلى ھېسسىي يادلاش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

سۆز ئاڭلاپ يېزىش

مەشغۇلات ئۇسۇلى ھېسسىي يادلاش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

2-8-3 ئېيىنخوس ئەستە ساقلاش ئۇسۇلى

1-2-8-3 نۆۋەتتىكى ھالەت

ئەستە ساقلاش ئەگرى سىزىقنىڭ نۆۋەتتىكى بەلگىلەنگەن ھالىتىنى كۆرسىتىدۇ.

2-2-8-3 ئەگرى سىزىق بەلگىلەش

كۆڭۈلدىكى ئەگرى سىزىق

سىستېما بەلگىلەنگەن ئەستە ساقلاش ۋاقتىنى كۆرسىتىدۇ.

ئەگرى سىزىقنى بېكىتىش

بۇ ئورۇندا ئىشلەتكۈچىلەر ئۆز ئالدىغا تەكرارلاش پارامېتىرىنى بېكىتەلەيدۇ. [F1] نى بېسىپ ياكى چېكىپ بەلگىلەنگەننى ساقلىغىلى؛ [F2] نى بېسىپ بەلگىلەنگەننى ساقلىماي چېكىنگىلى بولىدۇ. كونكرىت مەشغۇلات جەريانىدا ئېكران يۈزىدىكى كۆرسەتمە ئۆچۈرلار ئارقىلىق مەشغۇلات ئېلىپ بېرىڭ.

3-2-8-3 يادلاش ئۇسۇلىنى بەلگىلەش

بۇ ئورۇندا يادلاش ئۇسۇلىنى ئېتىش، ئېچىش مەشغۇلاتىنى بېكىتكىلى بولىدۇ.

4-2-8-3 ئىقتىدار ھەققىدە

بۇ بۆلەكتە ئېيىنخوس ئەستە ساقلاش ئۇسۇلىنىڭ ئىقتىدارى تونۇشتۇرۇلدى.

3-8-3 سۆزلۈك تەكرارلاش

ئەگەردە سۆزلۈك يادلانمىغان ياكى يادلىنىپ بىرىنچى قېتىملىق تەكرارلاش ۋاقتى تېخى يېتىپ كەلمىگەن بولسا، سىستېما تەكرارلىمىسا بولىدىغانلىقىنى ئەسلىمە بېرىدۇ. ئەگەردە تەكرارلاش مەزمۇنى بولسا، تەكرارلاش تىزىملىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. تەپسىلىي ئىشلىتىشنى كۆزىتىش ئۈچۈن ئاساسەن مەشغۇلات قىلىش ياكى ماشىنا ئىچىدىكى ئىشلىتىش ئۇسۇلىغا ئاساسلىنىش.

3-8-4 چاقماق ئۇسۇلدا يادلاش ئۇسۇلى

كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى ”بەش قاتلاملىق يادلاش ئۇسۇلى“ قىسمىنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

3-8-5 قىيىن سۆزلۈك خاتىرىسى

سۆزلۈك يادلاش جەريانىدا ئىشلەتكۈچىلەر ساقلىغان قىيىن سۆزلۈكلەر خاتىرىلىنىدۇ ھەمدە سۆزلۈككە كۆز يۈگۈرتكىلى ھەمدە ئۆچۈرۈش مەشغۇلاتى ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ.

3-9 دەرىجە سۆزلۈك

باشلانغۇچتىن تاكى يۇقىرى دەرىجىگىچە ئىنگلىز تىلى سۆزلۈكلىرى كىرگۈزۈلگەن، مەشغۇلات ئۇسۇلى ئۇيغۇر تىلى ئىزاھلىق لۇغىتىنىڭ مەشغۇلاتى بىلەن ئوخشاش، بۇنىڭدىن باشقا سىستېما ياردەم ھۆججىتىدىن پايدىلانسىڭىزمۇ بولىدۇ.

ئوڭ مېگە ئىقتىدارى

3-a تەلەپپۇز باھالاش

تەلەپپۇز باھالاش تۈرىنى تاللاپ دەسلەپكى كۆزىتىشكە كىرىمىز.

سىناش

تەلەپپۇزنى باھالاش كۆزىتىشنىڭ دەسلەپكى كۆزىتىشىدە جۈملىنى تاللىغاندىن كېيىن ئېكران يۈزىدىكى ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىن [F2] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ سىناش كۆزىتىشكە كىرگىلى ھەمدە بۇ كۆزىتىشكە [F1] نى بېسىپ تاللانغان جۈملىنى ئوقۇتقىلى بولىدۇ. جۈملىنى تەلەپپۇز قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئەسكەرتىشكە ئاساسەن ئەگىشىپ ئوقۇش مەشغۇلاتىنى ئېلىپ بارىمىز. ئەگىشىپ ئوقۇش ئاياقلاشقاندىن كېيىن [F2] ۋە [F3] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئەسلى ئاۋاز بىلەن ئېلىنغان ئاۋازنى سېلىشتۇرغىلى بولىدۇ؛ [F4] نى بېسىپ نەتىجە كۆزىتىشكە كىرگىلى بولىدۇ.

خەنزۇچە-ئىنگلىزچە سېلىشتۇرما

تەلەپپۇز باھالاش كۆزنىكىدە [F3] بېسىلسا نۆۋەتتە كۆرسىتىلگەن جۈملىنىڭ خەنزۇچە، ئىنگلىزچە سېلىشتۇرما تەرجىمە رامكىسى چىقىدۇ.

ئىزدەش

تەلەپپۇزنى سىناش كۆزنىكىدە ئېكران يۈزىدىكى ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىكى [F4] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئىزدەش كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. مەزمۇنى كىرگۈزگەندىن كېيىن ئېكران يۈزىدىكى ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىكى ENTER كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئىزدەش ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. ئىزدەش نەتىجىسى كۆزنىكىدە مەلۇم بىر ئىزدەش نەتىجىسىنى تاللاپ ئېكران يۈزىدىكى ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىكى ENTER كۇنۇپكىسىنى بېسىپ تەلەپپۇزنى سىناش كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ.

3-b جۈملە يادلاش

جۈملە يادلاش تۈرىنى تاللاپ جۈملە يادلاش كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ.

زىيارەت قىلىش

جۈملە يادلاش كۆزنىكىدە ئېكران يۈزىدىكى ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىكى ▼▲▼▲ [ئاست] [ئۈست] [ئالدىنقى بەت] [كېيىنكى بەت] كۇنۇپكىلىرىنى بېسىپ جۈملە ۋە تېكىست مەزمۇنىنى زىيارەت قىلغىلى بولىدۇ. ئېكران يۈزىدىكى ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىكى [F1] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ تىزىملىكنى ئاچقىلى ۋە يايغىلى بولىدۇ؛ ئېكران يۈزىدىكى ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىكى [F2] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئۈستى ۋە ئاستىدىكى مەزمۇنى قويغىلى بولىدۇ. ئېكران يۈزىدىكى ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىكى [F3] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ نۆۋەتتىكى جۈملىنى تەكرار ئوقۇتقىلى بولىدۇ.

تەرجىمە

[F3] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ پۈتۈن تېكىستنىڭ خەنزۇچە-ئىنگلىزچە سېلىشتۇرمىسىنى كۆرگىلى بولىدۇ.

يادلاش

جۈملە يادلاشنىڭ دەسلەپكى كۆزنىكىدە، [F5] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ يادلاش كۆزنىكىگە كىرگىلى. يادلاش كۆزنىكىدە، [F1] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ يادلاشنى توختاتقىلى ياكى باشلىغىلى بولىدۇ. [F2] نى بېسىپ كۆرسەتمە ئۇسۇلنى تاللىغىلى، [F3] نى بېسىپ يادلاشنى بېكىتكىلى بولىدۇ.

نەتىجە

تەلەپپۇزنى سىناش كۆزنىكىدە ئېكران يۈزىدىكى ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىكى [F6] كۇنۇپكىسىنى بېسىپ نەتىجە سۈرۈشتۈرۈش كۆزنىكىگە

كىرگىلى بولىدۇ. نەتىجە سۈرۈشتۈرۈش كۆزنىكىدە **F1** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ نەتىجىنىڭ تەپسىلىي ئۇچۇرىنى كۆرگىلى؛ **F2** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ نۆۋەتتىكى يادلىغان تېكىستنىڭ نەتىجىسىنى ئۇچۇرگىلى؛ **F3** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ بارلىق نەتىجىنى ئۇچۇرگىلى بولىدۇ. نەتىجە سۈرۈشتۈرۈش تەپسىلىي ئۇچۇرى كۆزنىكىدە **F1** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ھەر بىر جۈملىنىڭ نەتىجىسىنى كۆرگىلى؛ نەتىجىنى زىيارەت قىلىش كۆزنىكىدە **F1** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئالدىنقى جۈملىگە قويۇلغان نومۇرنى كۆرگىلى؛ **F2** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ كېيىنكى جۈملىگە قويۇلغان نومۇرنى كۆرگىلى؛ **F3** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئومۇمىي نومۇرنى كۆرگىلى بولىدۇ.

3-c ئاڭلاش مەشىقى

1-c-3 ئاڭلاش ماھارىتى

كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى ”بەش ئۆلچەملىك ئەستە ساقلاشنى تونۇشتۇرۇش“ بۆلىكىنىڭ مەشغۇلات ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

2-c-3 ئاڭلاش مەشىقى

پارامېتىر بەلگىلەش ئۇسۇلى [دئالوگ] بۆلىكىنىڭ بەلگىلەش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

مەشىق كۆزنىكىدە **INPUT** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ كىرگۈزۈش ھالىتىنى ئۆزگەرتىپ، **☐** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ يۇمشاق كۇنۇپكىنى ئېچىپ ئېكران يۈزىدىن ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىن DEL كۇنۇپكىسىنى بېسىپ كىرگۈزگەن ھەرپلەرنى ئۆچۈرۈشكە بولىدۇ. ENTER كۇنۇپكىسىنى بېسىپ تاق خەت كىرگۈزگىلى ۋە كېيىنكى جۈملىنى ئاڭلاپ يازغىلى بولىدۇ.

3-c-3 ئاڭلاش ئىمتىھانى

كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى ”تەقلىدى ئىمتىھان“ قىسمىنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

3-d گىرامماتىكا ئۆگىنىش

بۇ بۆلەك ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئىنگلىز تىلى گىرامماتىكىسى، خەنزۇ تىلى گىرامماتىكىسى، ئۇيغۇر تىلى گىرامماتىكىسى بىلىملىرىنى ئۆگىنىشى ئۈچۈن لايىھىلەنگەن. زىيارەت كۆزنىكىدە **▼** **▲** **▼** **▲** كۇنۇپكىلىرىنى بېسىپ قۇر ئاتلاپ ياكى بەت ئاتلاپ مەزمۇنى كۆرۈشكە، مەزمۇنى چېكىش ئارقىلىق تەتۈر ئىزدەش ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ.

3-e جۈملە قۇراشتۇرۇش

ماس ھالدىكى تاق خەتنى تاللاپ ENTER كۇنۇپكىسىنى بېسىپ سۆزنى جۈملە تۈزۈش قۇرغۇغا كىرگۈزۈمىز. **F1** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ لۇغەتتىن ئىزدىگىلى

بولدۇ؛ [F2] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ جۈملە تەرجىمىسى كۆرۈشكە بولىدۇ. [F3] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ كىرگۈزمە كىچى بولغان سۆزنى بىكار قىلىشقا بولىدۇ. مەشىق كۆزنىكىدە يەنە كېيىنكى ۋە ئالدىنقى جۈملىنى ئالماشتۇرۇشقا بولىدۇ. كونكرېتنى مەشغۇلاتتا كۆز نەكتىكى كۆرسەتمە ئۇچۇرلار بويىچە مەشغۇلات قىلىڭ.

■ نومۇر بېرىش پىرىنسىپى

ھەر بىر قېتىم جاۋابنى كۆرگەندە 2 نومۇر تارتىلىدۇ، نۆۋەتتىكى سوئالنىڭ نومۇرى تۈگىگىچە نومۇر تارتىلىدۇ. بارلىق سۆزلەر كىرگۈزۈلۈپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن سىناش نەتىجىسىنى كۆرگىلى بولىدۇ. جۈملە تۈزۈشنىڭ توغرا خاتالىقىنى مۇناسىۋەتلىك كۆرسەتمە ئۇچۇردىن بىلىۋالغىلى بولىدۇ.

f-3 سۆز تۇتاشتۇرۇش

سۆز تۇتاشتۇرۇش ئۇيۇنى باشلانغۇچ دەرىجە، دەسلەپكى دەرىجە، ئوتتۇرا دەرىجە، يۇقىرى دەرىجە، تالانىقلار دەرىجىسى قاتارلىقلارغا ئايرىلغان، بارغانسېرى تەسلىشىپ، بېرىلگەن ۋاقىت قىسقىراپ ماڭىدۇ. ئۇيۇن كۆزنىكىدە، خەنزۇچە بىلەن ئىنگلىزچە تەرجىمە ئۇدۇلاشقاندا، ئىككى دانە رامكىدىكى خەت يوقايدۇ.

g-3 ترانسكرىپسىيە

1-g-3 تاۋۇش بەلگىلىرىدىن ئاساس

تاۋۇش چىقىرىش ئورگانلىرى: بۇ قىسىمدا رەسىم شەكلى ئارقىلىق ھەر قايسى تاۋۇش چىقىرىش ئورگانلىرىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ. سوزۇق تاۋۇش، ئۈزۈك تاۋۇش: ئۆگىنىش قىسمىدا سۈرەتلىك قويۇش، تەلەپپۇز، قوشۇپ ئوقۇش، ئەگىشىپ ئوقۇش ئىقتىدارلىرى بار. كونكرېتنى مەشغۇلات ئۇسۇلىنى مۇناسىۋەتلىك ئەسكەرتىشلەرگە ئاساسەن، ياردەم قىسمىدىكى چۈشەندۈرۈشلەردىن پايدىلىنىپ مەشغۇلات قىلىشقا بولىدۇ.

2-g-3 تەلەپپۇز قانۇنىيىتى

كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى "ماس قەدەملىك تەكرار" قىسمىنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

3-g-3 تاۋۇش بەلگىلىرى مەشىقى

كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى "تەقلىدى ئىمتىھان" قىسمىنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

h-3 خەنزۇچە خەت ئۆگىنىش

1-h-3 شىگمۇ مەشىقى

23 دانە شىگمۇنى ئۆگىنىش مۇھىتى تەمىنلەنگەن، مەشىق ئىقتىدارى

تەمىنلەنگەن. كونكرېتنى مەشغۇلات ئۇسۇلىنى مۇناسىۋەتلىك ئەسكەرتىشلەرگە ئاساسەن ياردەم قىسمىدىكى چۈشەندۈرۈشلەردىن پايدىلىنىپ مەشغۇلات قىلىڭ.

2-h-3 يۈنمۇ مەشقى

كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى “شىگمۇ ئۆگىنىش” قىسمىنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

3-h-3 پۈتۈن بوغۇم مەشقى

كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى “شىگمۇ ئۆگىنىش” قىسمىنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

4-h-3 پىنىن مەشقى

TAB كۈنۈپكىسىنى بېسىپ نۇر بەلگىنى يۆتكەشكە؛ بوغۇم كىرگۈزۈپ ياكى بىۋاسىتە ENTER نى بېسىپ پىنىن ئىندېكس كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ.

پىنىن ئۆگىنىش كۆزنىكىدە، ياڭراتقۇ ئايكونىنى چېكىش ياكى ماس رەقەمنى بېسىش ئارقىلىق ماس يۈنمۇ ۋە بوغۇملارنى ئوقۇتقىلى بولىدۇ.

5-h-3 يېزىش تەرتىپى مەشقى

مىسال جۈملە ئىزدەش، خەت يېزىش مەشقى، ئاجرىتىپ يېزىش مەشقى، قۇرۇلما قاتارلىقلارنى ئىزدەشكە بولىدۇ. كونكرېتنى مەشغۇلات ئۇسۇلىدا ئېكران يۈزىدىكى كۆرسەتمە ئۇچۇر ۋە سىستېما ياردەم ئۇچۇرىدىن پايدىلىنىڭ.

6-h-3 پىنىندىن ئاساس

“پىنىن سېلىشتۇرۇش” ۋە “پىنىن” دىن ئىبارەت ئىككى ئىقتىدار بار، كونكرېت مەشغۇلاتنى “بەش ئۆلچەملىك ئەستە ساقلاشنى تونۇشتۇرۇش” بىلەن ئوخشاش.

7-h-3 تەلەپپۇز قائىدىسى

شىگمۇ، يۈنمۇ، تون، تاق سۆز تەلەپپۇز قىلىش ۋە تەلەپپۇز قانۇنىيىتىدىن ئىبارەت ئالتە قىسىمدىن تەركىپ تاپقان كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى “بەش ئۆلچەملىك ئەستە ساقلاشنى تونۇشتۇرۇش” بىلەن ئوخشاش.

i-3 بەش سىزىقلىق كىرگۈزۈش مەشقى

1-i-3 كىرگۈزۈش ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرۇش

كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى “تەكرار باغچىسى” قىسمىنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك

2-i-3 خەت يىلتىزى مەشقى

» « « « ئىچىدە كۆرۈنگەن خەت يىلتىزغا ئاساسەن، ھەرپ كۈنۈپكىلىرىنى بېسىش ئارقىلىق مەزكۇر خەت يىلتىزنىڭ بەش سىزىقلىق كودىنى

كىرگۈزۈشكە بولىدۇ، سىستېما توغرا-خاتالىقىغا ھۆكۈم قىلىدۇ. **F1** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ بىۋاسىتە توغرا نەتىجىنى كۆرۈشكە بولىدۇ.

3-i-3 تاق خەت مەشىقى

كونكرېت مەشىغۇلات ئۇسۇلى "ماس قەدەملىك تەكرار" قىسمىنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

4-i-3 سۆز بىرىكمىسى مەشىقى

كونكرېت مەشىغۇلات ئۇسۇلى "ماس قەدەملىك تەكرار" قىسمىنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

5-i-3 كود مەشىقى

خەنزۇچە خەتنى كىرگۈزۈپ ENTER كۇنۇپكىسىنى باسقاندا، كود كاتەكچىسىدە مەزكۇر خەتنىڭ بەش سىزىق كودىنى كۆرگىلى بولىدۇ. كونكرېت مەشىغۇلاتنى سىستېما ياردەم ئۇچۇرىدىن پايدىلىنىڭ.

3-j ئىنسىكلوپىدىيە

بۇ بۆلەكنىڭ مەشىغۇلات ئۇسۇلى "تەكرار باغچىسى" بۆلىكىنىڭ مەشىغۇلات ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

3-k كۈتۈپخانا

بۇ بۆلەكتە ئاۋاز ۋە تېكىست ماس قەدەمدە قويۇلىدىغان بولۇپ، **ENTER** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئاۋازنى تورمۇزلىغىلى بولىدۇ، تورمۇزلانغان ھالەتتە داۋاملىق قويغىلى بولىدۇ؛ ئاۋاز قويۇلمىغان ھالەتتە، **▲ ▼** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ مەزمۇنى كۆرۈشكە؛ **退出** نى بېسىپ ئالدىنقى مۇندەرىجىگە قايتىشقا بولىدۇ.

4-باب ئويۇن (كۆڭۈل ئېچىش)

ئويۇن مۇندەرجىسىنىڭ ئاساسىي كۆزنىكى تۆۋەندىكىچە:



4-0 MP4 ۋىدېئو

قەلەم بىلەن نى چېكىش ياكى [P] كۇنۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق قويۇش / تورمۇزلاش مەشغۇلاتى ئېلىپ بارغىلى، ئېكران يۈزىدىن نى چېكىش ئارقىلىق ياكى نى بېسىش ئارقىلىق 1/10 لىك نىسبەت بويىچە ئارقا تېز قويغىلى، نى چېكىش ياكى نى بېسىپ ئالدىغا تېز ماڭدۇرغىلى؛ نى چېكىش ياكى [S] كۇنۇپكىسى ئارقىلىق قويۇلۇۋاتقان ھۆججەتنى توختاتقىلى بولىدۇ. نى چېكىپ ياكى A كۇنۇپكىسىنى بېسىپ A-B تەكرار قويۇش مەشغۇلاتى ئېلىپ بارغىلى؛ چېكىش ياكى [R] كۇنۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق ھۆججەتنى ئايلانما قويۇش ياكى ئايلانما قويماسلىقىنى بەلگىلىگىلى بولىدۇ. نى چېكىپ ياكى [Z] نى بېسىپ سىن خېتى تىلىنى تاللىغىلى بولىدۇ؛ چېكىش ياكى [L] نى بېسىپ ھۆججەت تىزىملىكىگە كىرگىلى؛ چېكىپ ياكى [D] نى بېسىپ پۈتۈن ئېكران ۋە يېرىم ئېكران ھالەتتە قويۇشقا ئالماشقىلى بولىدۇ. باشقا مەشغۇلاتلاردا سىستېما ياردەم ئۇچۇرىدىن پايدىلىنىش.

4-1 MP3 ناخشا



قەلەم بىلەن **OFF** نى چېكىش ياكى **O** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ، ئېكران چېرىغىنى ئەتكىلى ياكى ئاچقىلى بولىدۇ؛ **U** نى چېكىش ياكى **V** نى بېسىپ ئاۋاز تېزلىكى كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. **L** نى چېكىپ ياكى **L** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ناخشا تىزىملىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. **▲** نى بېسىپ ئالدىنقى ناخشىغا ئالماشقىلى؛ **▼** بېسىپ كېيىنكى ناخشىغا ئالماشقىلى؛ **▶** چېكىپ ياكى **P** نى بېسىپ قويۇش / تورمۇزلاش مەشغۇلاتى ئېلىپ بارغىلى؛ **◀** نى چېكىپ ياكى **◀** نى بېسىپ، ئارقىغا تېز قويغىلى؛ **▶** نى چېكىش ياكى **▶** نى بېسىپ ئالدىغا تېز قويغىلى؛ **⏮** نى چېكىش ياكى **⏮** بېسىپ قويۇشنى توختاتقىلى؛ **⏮** نى چېكىپ ياكى **A** نى بېسىپ **A-B** تەكرار قويۇش مەشغۇلاتى قىلغىلى؛ **↺** نى چېكىش ياكى **M** نى بېسىپ، **MP3** ناخشا-مۇزىكا قويۇشنى بەلگىلەش كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. ئەگەردە قويۇلۇۋاتقان ناخشىنىڭ ناخشا تېكىستى بار بولسا، **📄** نى چېكىپ ياكى **I** نى بېسىپ، ناخشا تېكىستىنى كۆرسىتىپ ئاڭلاش مەشغۇلاتى ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. باشقا مەشغۇلاتلاردا سىستېما ياردەم ئۇچۇرىدىن پايدىلىنىڭ.

FLASH 2-4 فلەش

كونكرېت مەشغۇلاتتا ئېكران يۈزىدىكى كۆرسەتمە ئۇچۇرلار بويىچە مەشغۇلات قىلىڭ.

3-4 ئۇنئالغۇ



[F1] نى بېسىپ ياكى چېكىپ ئاۋاز ئېلىشنى باشلىغىلى؛ [F2] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ ئاۋاز ئېلىشنى توختاتقىلى ياكى ئاۋاز ھۆججىتىنى قويۇشنى توختاتقىلى؛ [F3] نى بېسىپ تاللانغان ئاۋاز ھۆججىتىنى قويغىلى؛ [F4] نى بېسىپ تاللانغان ھۆججەتنىڭ نامىنى ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ. ھۆججەت قويۇلۇۋاتقاندا [F5] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ A-B تەكرار قويۇش ھالىتىگە ئۆتكىلى؛ ◀ ▶ نى ئالدىغا، كەينىگە تېز ئۆتكۈزگىلى ياكى ياندۇرغىلى، [DELETE] نى بېسىپ تاللانغان ھۆججەتنى ئۆچۈرگىلى، [F6] نى بېسىپ بارلىق ھۆججەتنى ئۆچۈرگىلى بولىدۇ.

4-4 ئېلىكتاب

TXT ۋە RTD ئىككى خىل فورماتنى قوللايدۇ. TXT شەكىلدىكى ھۆججەتلەرنى زىيارەت قىلىش جەريانىدا خەتكۈچ قوشقىلى بولىدۇ. (ئەڭ كۆپ بولغاندا 10 نى قوشۇشقا بولىدۇ). ئاچقۇچلۇق سۆزنى ۋە بەت نومۇرىنى ئىزدىگىلى بولىدۇ؛ ئاچقۇچلۇق سۆزنى ئىزدەشتە ئىزدىمەكچى بولغان سۆزنى كىرگۈزۈپ، ماس كۈنۈپكىلارنى بېسىش ئارقىلىق ئالدىنقى ۋە كېيىنكى جايدىكى مەزمۇننى ئىزدەپ تاپقىلى بولىدۇ؛ بەت نومۇرىنى ئىزدىگەندە، بەت نومۇرىنى كىرگۈزگەندىن كېيىن ENTER نى بېسىپ ماس بەتنى تېپىشقا بولىدۇ.

باشقا مەشغۇلاتلاردا ئېكران يۈزىدىكى كۆرسەتمە ئۇچۇر ئارقىلىق مەشغۇلات ئېلىپ بېرىڭ.

TXT فورماتىدىكى ANSI شەكىلدە ساقلانغان ئىنگىلىزچە، خەنزۇچە تېكىست ھۆججەتلىرىنى [تەلەپپۇز] كۈنۈپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق باشتىن-ئاخىر ئوقۇتقىلى بولىدۇ. (ئۇيغۇرچە تېكىستلەرنى ئوقۇتقىلى بولمايدۇ).

5-4 PDF ئوقۇغۇچ

بۇ بۆلەكتە PDF ھۆججىتىنى كۆرگىلى بولىدىغان بولۇپ، مەشغۇلات كۆزىدىكى ماس ئايكونى چېكىپ ھۆججەتنى ئاچقىلى، نۆۋەتتىكى بەتتىن مەزمۇننى ئىزدىگىلى، ئۇنىڭدىن باشقا پۈتۈن ئېكران ھالىتىدە كۆرسەتكىلى، ئېكرانغا مۇۋاپىق ھالەتتە كۆرسەتكىلى، بەتنى چوڭايتىپ، كىچىكلەتكىلى بولىدۇ. [F1] نى بېسىپ باش بەتكە، [F2] نى بېسىپ ئاخىرقى بەتكە يۆتكەلگىلى، سىيرىلما تاياقچىنى سۈرۈش ئارقىلىق ئالدىنقى ۋە كېيىنكى بەتكە ئالماشقىلى بولىدۇ. كونكرىت مەشغۇلاتتا ئېكران يۈزىدىكى كۆرسەتمە ئۇچۇرلار بويىچە مەشغۇلات قىلىڭ.





6-4 ئالبوم





زىيارەت كۆزىدىكىدە، [F1] كۈنۈپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق نۆۋەتتىكى


رەسىمنى قوزغىلىش رەسىمى قىلىپ بېكىتكىلى؛ [F2] نى بېسىپ پۈتۈن ئېكران ھالىتىدە زىيارەت قىلغىلى؛ [F3] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ رەسىملەرنى پروپېكسىيەلىك ھالەتتە قويغىلى؛ [F4] نى بېسىپ پروپېكسىيەلىك قويۇشنى بەلگىلىگىلى بولىدۇ. [F5] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ نۆۋەتتىكى رەسىمنى خاس رەسىم قىلىپ بېكىتكىلى بولىدۇ.


7-4 رەسىم تاختا


قورال رامكىسىدىكى قوراللارنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى:


“” تاللاش قورالى: ئېكران يۈزىدىكى سىزىلغان دائىرنى تاللاش قورالى بولۇپ، تاللانغان دائىرنى يۆتكەش، كۆچۈرۈش، كېسىش، ئايلاندۇرۇش قاتارلىق مەشغۇلاتلارنى ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. بۇ قورال ئاستىدا ئۈچ دانە ئايكون بولۇپ بۇلار “” يۆتكەش قورالى، “” كۆچۈرۈش/چاپلاش قورالى، “” پۈتۈن ئېكراندا كۆرسىتىش قورالىدىن ئىبارەت.


“” خەت كىرگۈزۈش قورالى: “” خەت كىرگۈزۈش دائىرە رايونىنى سۈزۈك ئەمەس بىر تەرەپ قىلىشنى؛ “” بولسا خەت كىرگۈزۈلگەن دائىرنى سۈزۈك بىر تەرەپ قىلىشنى؛ “” بولسا خەت نومۇرىنى تاللاش تىزىملىكىنى ئېچىشنى بىلدۈرىدۇ. خەت كىرگۈزگەندە دائىرە يۈزىنىڭ خالىغان جايىنى ئىككى قېتىم چەكسەك، خەت كىرگۈزۈش رايونىنى تاللىغىلى بولىدۇ.


“” چاسا رامكا قورالى: چاسا رامكا، كۆادرات سىزىش قورالى بولۇپ، ئايكون ئاستىدا تۆت خىل چاسا رامكا تۈرىنى تاللىغىلى بولىدۇ.


“” يۇمىلاق قىزىق چاسا رامكا قورالى: يۇمىلاق قىزىق چاسا رامكا سىزىش قورالى بولۇپ، ئايكون ئاستىدا تۆت خىل رامكا تۈرىنى تاللىغىلى بولىدۇ.

“” چەمبەر قورالى: چەمبەر سىزىش قورالى بولۇپ، ئايكون ئاستىدا تۆت خىل چەمبەر قورالى تەمىنلەنگەن.


“” كۆپ تەرەپلىك شەكىل قورالى: كۆپ تەرەپلىك شەكىل سىزىشتا ئىشلىتىلىدۇ.





“” ئىختىيارى سىزىق قورالى: ئىختىيارى شەكىلدىكى سىزىق سىزىش قورالى بولۇپ، ئايكون ئاستىدا تۆت خىل ئىنچىكە-توملۇقتىكى سىزىق تەمىنلەنگەن.

“” تۈز سىزىق قورالى: تۈز سىزىق سىزىشقا ئىشلىتىلىدۇ.



“” ئۆچۈرگۈچ قورالى: تاختا يۈزىدىكى مۇناسىپ مەزمۇننى ئۆچۈرۈشكە ئىشلىتىلىدۇ.

“” رەڭ چېلىكى قورالى: تاللانغان دائىرىگە رەڭ تۆكۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.



”“ رەڭ نەيچىسى: مەلۇم رايوندىكى ياكى جىسىمدىكى رەڭنى سۈمۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

”“ رەسىم تامغا قورالى: ”“ بولسا رەسىم تامغا تاللانغاندىن كېيىنكى دائىرنى سۈزۈك ئەمەس بىر تەرەپ قىلىشنى، ”“ بولسا رەسىم تامغا تاللانغاندىن كېيىنكى دائىرنى سۈزۈك بىر تەرەپ قىلىشنى كۆرسىتىدۇ. ”“ ئارقىلىق رەسىم تامغا تىزىملىكى ئېچىلىدۇ، رەسىم تاللانغاندىن كېيىن ياكى بىۋاسىتە قەلەم بىلەن چەكسەك ياكى ENTER نى بېسىپ، رەسىمنى رەسىم تاختىسى يۈزىگە چاپلىغىلى بولىدۇ، بىرىنچى قېتىم چېكىلگەندە مەزكۇر تامغا رەسىمنى خالىغان جايغا يۆتكەشكە بولىدۇ.

رەڭنى ئىشلىتىش

”“ ئارقىلىق ئالدى-ئارقا رەڭنى تاللىغىلى بولىدۇ، ئۈستىدىكى رەڭ ئالدى رەڭگە، ئاستىدىكى رەڭ كەينى رەڭگە ۋەكىللىك قىلىدۇ. ئالدى رەڭنى چەككەندىن كېيىن رەڭنى تاللاپ بېكىتكىلى بولىدۇ. ”“ رەڭ قاچىسى قورالى بولۇپ، بۇ چەككەندە رەڭ ئۆزگەرتىش كۆزىنىكى ئېچىلىپ، رەڭ تەڭشەشكە بولىدۇ.

رەسىم بىر تەرەپ قىلىش

”“ ھۆججەت نى چېكىپ ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىن  نى بېسىپ ھۆججەت تىزىملىكىنى ئاچقىلى بولىدۇ، تىزىملىكتىكى ھەر قايسى نۇرلەر ئارقىلىق مۇناسىپ بۇيرۇقلارنى ئىجرا قىلغىلى بولىدۇ.

8-4 كاتىپ

بۇ ئىقتىدار ئارقىلىق ئەسلى قوليازمىنى تېز خاتىرىلىگىلى بولىدۇ.

خاتىرىنى تەھرىرلەش

كىرگۈزۈش رايونىغا بىۋاسىتە قەلەم بىلەن يېزىپ كىرگۈزۈلىدۇ، ئېكران ئاستى تەرىپىدىكى رەڭ قۇتتىسىدىن رەڭ تاللىغىلى، [بوشلۇق] نى چېكىپ بوشلۇق كىرگۈزگىلى، [قۇر ئاتلاش] نى چېكىپ قۇر ئاتلىغىلى، [قايتا يېزىش] نى چېكىپ يېڭىدىن خاتىرە قالدۇرغىلى، [ئۆچۈرۈش] نى چېكىپ نۇر بەلگە ئورنىدىكى ھەرپ-بەلگىنى ئۆچۈرگىلى، [ساقلاش] نى چېكىپ ھۆججەتنى ساقلىغىلى، [ئېتىش] نى چېكىپ ياكى [چېكىنىش] نى بېسىپ ھۆججەتنى ساقلاش-ساقلاماسلىقنى مۇقىملاشتۇرۇپ چېكىنگىلى بولىدۇ.

خاتىرىنى كۆرۈش

[ئاست] [ئۈست] [ئالدىنقى بەت] [كېيىنكى بەت] كۇنۇپكىلىرىنى بېسىپ قۇر ئاتلاپ ياكى بەت ئاتلاپ خاتىرە مەزمۇنىنى كۆرگىلى بولىدۇ؛ [يېڭى] نى

چېكىپ، يېڭىدىن خاتىرە يازغىلى، [تۈزۈش] نى چېكىپ نۆۋەتتىكى خاتىرنى تەھرىرلىگىلى، [ئۆچۈرۈش] نى چېكىپ نۆۋەتتىكى خاتىرنى ئۆچۈرۈش-ئۆچۈرمەسلىكىنى مۇقىملاشتۇرغىلى بولىدۇ.

خاتىرنى تۈزۈش

ئىندېكس ياكى خاتىرە زىيارەت قىلىش كۆزنىكىدە، [تۈزۈش] نى چېكىپ، نۆۋەتتىكى خاتىرنى تۈزەتكىلى بولىدۇ.


خاتىرنى ئۆچۈرۈش

ئىندېكس ياكى خاتىرە زىيارەت قىلىش كۆزنىكىدە، [ئۆچۈرۈش] نى چېكىپ، نۆۋەتتىكى خاتىرنى ئۆچۈرگىلى بولىدۇ.

9-4 قوڭغۇراق ئاۋازى

پىلان ئەسلى تىكۈچ، تەكرارنى ئەسلى تىكۈچ، ۋاقىت ئەسلى تىكۈچ قاتارلىقلارنىڭ قوڭغۇرىقىنى ئېچىش-ئېتىشىنى بەلگىلىگىلى بولىدۇ ھەمدە ياقۇرىشىڭىزغا قاراپ مۇزىكلارنى قوڭغۇراق ئاۋازى قىلىپ بېكىتىشىڭىز بولىدۇ.




a-4 ئويۇن

بۇ ئېلېكترون لۇغەت NES شەكىلدىكى ئويۇننى قوللايدىغان بولۇپ، ئويۇن تىزىملىكىگە كىرگەندىن كېيىن  كۇنۇپكىلىرى ئارقىلىق ئويۇننى تاللىغىلى، **ENTER** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئويۇننى ئىجرا قىلغىلى بولىدۇ. تەپسىلىي مەشغۇلات ئۇسۇلىدا سىستېما ياردەم ئۆچۈرىدىن پايدىلىنىڭ. NES ئويۇنىنىڭ كۇنۇپكىلىرىنى "سىستېما/ئويۇن كونترول/ئويۇن كۇنۇپكىسى" دىن بېكىتكىلى بولىدۇ.

b-4 مۇلازىمەت

"مۇلازىمەت" قىسمىدا بولسا شىركىتىمىزنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت ئورۇنلىرىنىڭ تېلېفون نومۇرى، ئادرېسى تەمىنلەنگەن.

c-4 دىسكا باشقۇرۇش

بۇ ئىقتىدار ئارقىلىق ئېلېكترون لۇغەتنى PC كومپيۇتېرغا ئۇلاپ، ماشىنىنىڭ C دىسكىسى (ئىچكى ساقلىغۇچ دىسكىسى) ۋە TF كارتىسى (A دىسكا) ئىچىدىكى ھۆججەتلەرنى باشقۇرغىلى بولىدۇ.  كۇنۇپكىلىرىنى بېسىش ياكى ئېكراندىن چېكىش ئارقىلىق نۇر بەلگىنى يۆتكەشكە؛  نى بېسىپ ئالدىنقى مۇندەرىجىگە قايتىشقا؛  نى بېسىپ مۇندەرىجە ياكى ھۆججەتنى ئېچىشقا بولىدۇ. ھۆججەت تاللانغاندىن كېيىن سول

تەرەپتە مۇناسىۋەتلىك بۇيرۇقلار ۋە كۆرسەتمە ئۇچۇرلار چىقىدۇ.

فورماتلاش

لۇغەت ئىچكى دىسكىسى C دىسكا ياكى كۆچمە دىسكا A دىسكا تاللانغاندىن كېيىن [F1] كۇنۇپكىسىنى باسقاق، فورماتلاش كۆرسەتمە ئۇچۇرى چىقىدۇ. ئەگەردە فورماتلىماقچى بولسىڭىز لۇغەت ئۆزىدىكى فورماتلاش بۇيرۇقىنى ئىشلىتىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئەگەردە كومپيۇتېردا فورماتلىماقچى بولسىڭىز FAT32 فورمات شەكلى بويىچە فورماتلىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز.

سەمىمىي ئەسكەرتىش:

سىستېما فورماتلانغاندىن كېيىن لۇغەت ئىچىدىكى بارلىق ماتېرىياللار ئۆچۈپ كېتىدۇ، شۇڭا ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ مۇھىم ماتېرىياللارنى زاپاس ساقلىۋېلىشىنى سورايمىز. شۇڭا مۇھىم ماتېرىياللىرىڭىزنى زاپاس ساقلىۋالغاندىن كېيىن ئاندىن فورماتلاش مەشغۇلاتى ئېلىپ بېرىڭ. فورماتلانغاندىن كېيىن "تەلەپپۇز باھالاش" جۈملە تەرجىمان "ئىقتىدارى نورمال ئىشلىمىسە،" "EOT" ۋە "TRANS" ئىككى مۇندەرجىنى ماشىنا U دىسكا (كۆچمە دىسكا) غول مۇندەرجىسىگە كۆچۈرۈپ قويىسىڭىز، يۇقىرىقى ئىقتىدار نورمال ئىشلەيدۇ.

d-4 دائىملىق قوراللار

دائىملىق قوراللارنى بەلگىلەش كۆزنىكىدە، [SPACE] نى بېسىپ بەلگىلىمە كىچى بولغان تۈرنى تاللاپ، بۇ تۈرنى دائىملىق قوراللار بۆلىكىدە كۆرسەتكىلى بولىدۇ؛ ھەمدە بۇنى قەلەم بىلەن بىۋاسىتە چېكىپ ماس ئىقتىدارغا تېز ھالەتتە كىرگىلى بولىدۇ.

d-4 ئۆگىنىش پىلانى

مەشغۇلات ئۇسۇلى "دائىملىق قوراللار" بۆلىكىنىڭ مەشغۇلات ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

f-4 كالىبىدار

زىيارەت كۆزنىكىدە ◀▶▶▶▶▶ كۇنۇپكىلىرىنى بېسىپ چېسلا تاللاشقا؛
◀▶▶▶▶▶ نى بېسىپ ئاينى تاللاشقا بولىدۇ.

[F1] كۇنۇپكىسىنى بېسىش ياكى چېكىش ئارقىلىق ۋاقىت بەلگىلەش كۆزنىكىگە كىرگىلى؛ [F2] نى بېسىپ چېسلا ئىزدەش، [F3] نى بېسىپ بىر يىللىق كالىبىدارنى كۆرسىتىش كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ.

g-4 ۋاقىت

1-g-4 ۋاقىت

ۋاقت ۋە چىسلا: ▼▲ بېسىش ئارقىلىق تۇرنى ئالماشتۇرۇشقا؛ [TAB] نى بېسىپ ئالماشتۇرۇلغان نۇر بەلگىنى ئاكتىپلاشتۇرۇشقا؛ [F2] نى بېسىپ يازلىق ۋاقتنى ئېچىش ياكى ئېتىشنى بەلگىلەش كۆزنىكىنى ئاچقىلى بولىدۇ. شەھەر: [F1]، [F2] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ شەھەر بەلگىلەش كۆزنىكىگە كىرگىلى، شەھەرنىڭ ئالدىدىكى نومۇرنى بېسىش ياكى چېكىش ئارقىلىق شەھەرنى بەلگىلەپ چېكىنىپ چىقىشقا بولىدۇ. قوڭغۇراق: ▼▲ نى بېسىپ تۇرنى ئالماشتۇرۇشقا؛ [TAB] نى بېسىپ نۇر بەلگە فوكۇسنى ئاكتىپلاشتۇرۇشقا بولىدۇ. قوڭغۇراق بەلگىلەش رامكىسىدا ھەر خىل قوڭغۇراقنى بەلگىلىگىلى بولىدۇ. قوڭغۇراق ئەسلىمە تىزىملىكى: بارلىق قوڭغۇراق ئۇچۇرنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

2-g-4 سېكۇندومېر

[F1] كۈنۈپكىسىنى بېسىش ۋە چېكىش ئارقىلىق سېكۇندومېرنى قوزغاتقىلى؛ قوزغىتىلغىلىق ھالەتتە [F1] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ تورمۇزلىغىلى؛ تورمۇزلانغان ھالەتتە [F4] بېسىپ نۆلەشتۈرگىلى (ئەسلى ھالەتكە قايتۇرغىلى) بولىدۇ.

3-g-4 تايىمېر

▶◀ نى بېسىپ نۇر بەلگىنى يۆتكىگىلى، رەقەمنى بېسىش ئارقىلىق ۋاقتنى بەلگىلىگىلى بولىدۇ. [F1] بېسىپ تايىمېرنى قوزغاتقىلى؛ قوزغىتىلغان ھالەتتە [F1] نى بېسىپ تورمۇزلىغىلى؛ تورمۇزلانغان ھالەتتە [F2] بېسىپ بەلگىلەنگەن ۋاقتنى ئۆزگەرتكىلى؛ [F3] نى بېسىپ ۋاقتنى قايتىدىن بېكىتكىلى؛ [F4] نى بېسىپ ۋاقتنى تازىلىغىلى بولىدۇ.

h-4 قوڭغۇراق

[ئالدىنقى بەت] [كېيىنكى بەت] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ تۇر ئالماشتۇرۇشقا؛ چېكىش ئارقىلىق فوكۇس نۇقتىنى ئاكتىپلاشتۇرۇشقا بولىدۇ. قوڭغۇراق بەلگىلەش تاللاش رامكىسىدا ئوخشىمىغان قوڭغۇراق ۋاقتىنى بەلگىلىگىلى بولىدۇ. قوڭغۇراق ئەسلىمە تىزىملىكىدە بارلىق قوڭغۇراق ئۇچۇرنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

i-4 ئىگىدار



بۇ بۆلەكتە ئېلېكترون لۇغەت ئىگىسى شەخسىي ئۇچۇرنى كىرگۈزۈپ ساقلىغىلى بولىدىغان بولۇپ، شەخس ئۇچۇرنى قۇلۇپلىغىلى بولىدۇ. كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى "تېلنومۇر" مەشغۇلات ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

j-4 تېلنومۇر









تېلنومۇر ئارقىلىق تۈرلۈك ئالاقىلىشىش ئۇچۇرلىرىنى خاتىرە قالدۇرغىلى

بولدىغان بولۇپ، ئىزدەش سۈرئىتى تېز، ئۇنىڭدىن باشقا ئالاقىلەشكۈچىلەرنىڭ رەسىمىنى ساقلىغىلى بولىدۇ.

تەھرىرلەش (ئۆزگەرتىش)

ئىندېكس ۋە زىيارەت كۆزنىكى ھالىتىدە، **F1** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ياكى **F2** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ خاتىرىنى تەھرىرلەش (ئۆزگەرتىش) ھالىتىگە كىرگىلى بولىدۇ.  چېكىپ يۇمشاق كۇنۇپكىنى ئاچقىلى، **INPUT** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ كىرگۈزۈش ئۇسۇلىنى تاللىغىلى؛  نى چېكىپ ياكى DEL نى بېسىپ نۇر بەلگە ئورنىدىكى ھەرىپنى ئۆچۈرۈشكە؛ TAB نى بېسىپ كېيىنكى خاتىرىگە كىرگىلى بولىدۇ. نۇر بەلگە سۈرەت ئىستونىدىكى چاغدا، **F1** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ U دىسكا تىزىملىكىگە كىرگىلى ھەمدە مۇۋاپىق رەسىمنى تاللىغاندىن كېيىن ENTER نى بېسىپ رەسىمنى ساقلاشقا بولىدۇ. **SAVE** نى بېسىپ خاتىرىنى ساقلاشقا بولىدۇ.

زىيارەت قىلىش

ئىندېكس ھالىتىدە     كۇنۇپكىلىرىنى بېسىپ نۇر بەلگىنى يۆتكەپ خاتىرىنى تاللاشقا، ENTER نى ياكى ماس رەقەم كۇنۇپكىسىنى بېسىپ خاتىرىنى زىيارەت قىلىش كۆزنىكىگە كىرگىلى بولىدۇ. سىيرىلما تاياقچىنى سۈرۈش ياكى     نى بېسىش ئارقىلىق خاتىرە مەزمۇنىنى كۆرگىلى؛ **F1** نى بېسىپ يېڭىدىن خاتىرە قوشقىلى، F2 نى بېسىپ نۆۋەتتىكى خاتىرىنى ئۆزگەرتكىلى؛ **F3** نى بېسىپ نۆۋەتتىكى خاتىرىنى ئۆچۈرگىلى؛ **F4** نى بېسىپ خاتىرە ئىزدەش مەشغۇلاتى ئېلىپ بارغىلى؛ **F5** نى بېسىپ خاتىرىنى سۈرەت ھالىتىدە كۆرسىتىشكە بولىدۇ.

خاتىرىنى ئۆزگەرتىش

ئىندېكس ياكى زىيارەت ھالىتىدە، F2 كۇنۇپكىسىنى بېسىپ خاتىرىنى ئۆزگەرتىشكە بولىدۇ. كونكرېت مەشغۇلاتىدا “خاتىرىنى زىيارەت قىلىش” مەشغۇلاتىدىن پايدىلىنىڭ.

خاتىرىنى ئۆچۈرۈش

ئىندېكس ياكى زىيارەت ھالىتىدە، **F3** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ خاتىرىنى ئۆچۈرۈشكە بولىدۇ. كونكرېت مەشغۇلاتىدا “خاتىرىنى زىيارەت قىلىش” مەشغۇلاتىدىن پايدىلىنىڭ.

خاتىرە ئىزدەش

ئىندېكس ياكى زىيارەت ھالىتىدە، **F4** كۇنۇپكىسىنى بېسىپ خاتىرە ئىزدەش كۆزنىكىگە كىرىپ، مۇناسىۋەت بويىچە ئىزدەش ۋە مەزمۇن بويىچە

ئىزدەش ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ.

k-4 خاتىرە

خاتىرە ئىقتىدارى ئارقىلىق UNICODE فورماتىدىكى TXT ھۆججىتىنى كۆرۈش ۋە تەھرىرلەشكە بولىدۇ. تەھرىرلەش ھالىتىدە، [F1] نى بېسىپ يېڭىدىن خاتىرە يېزىشقا؛ [F3] نى بېسىپ ھۆججەتنى باشقا نامدا ساقلاشقا؛ [SAVE] نى بېسىپ تەھرىرلەنگەن مەزمۇنىنى ساقلاشقا بولىدۇ.

1-4 كۈنپۈتۈك

كونكرېت مەشغۇلاتنى "تېلنومۇر" مەشغۇلات ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

m-4 ئىستەين

ئىستەين ئىقتىدارى ئارقىلىق ئىشلەتكۈچى كەلگۈسى پىلاننى خاتىرىلىگىلى بولىدىغان بولۇپ، ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ تۈرلۈك ئىشلار تۈپەيلىدىن كۈندىلىك ئىش-تەرتىپ پىلاننى ئۇنتۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. پىلان قىلىنغان ۋاقىت كەلگەندە سىستېما ئۆزلىكىدىن ئەسلىتمە بېرىدۇ. كونكرېت مەشغۇلات ئۇسۇلى "تېلنومۇر" مەشغۇلات ئۇسۇلى بىلەن بىردەك.

n-4 دەرىستەين

▲ ▼ ◀ ▶ كۈنپۈكىلىرىنى بېسىش ئارقىلىق دەرىسلىكنى تاللىغىلى؛ ENTER نى بېسىپ يېڭى خاتىرە يېزىش ياكى كونا خاتىرىنى كۆرۈشكە كىرگىلى بولىدۇ؛ [F1] نى بېسىپ مەزمۇنىنى كۆچۈرگىلى، F2 نى بېسىپ كۆچۈرۈلگەن خاتىرىنى نۇر بەلگە ئورنىغا چاپلاشقا؛ [F3] نى بېسىپ نۆۋەتتىكى خاتىرىنى ئۆچۈرۈشكە؛ [F4] نى بېسىپ بارلىق خاتىرىنى ئۆچۈرۈشكە بولىدۇ.

o-4 ھېساباتچى

بۇ ئىقتىدار بۆلىكى ئارقىلىق شەخسى كىرىم-چىقىم ئەھۋالىنى خاتىرىلەشكە بولىدىغان بولۇپ، چىسلا ۋە مەزمۇن بويىچە ئىزدەش ۋە ھېساباتنى جەمئىيلەش ئىقتىدارىغا ئىگە. ئۇنىڭدىن باشقا قۇلۇپلاش ئىقتىدارى بار بولۇپ، كونكرېت مەشغۇلاتنى "تېلنومۇر" ئىقتىدارى بىلەن بىردەك.

p-4 ھېسابلىغۇچ

1-p-4 ھېسابلىغۇچ

ھېسابلىغۇچ ئارقىلىق ئاددىي ھېسابلاش ۋە پەن-تېخنىكىلىق ھېسابلاش ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. ھېسابلاش ئىپادىلىرىنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى تۆۋەندىكىدەك:

رەقەم كۈنپۈكىسى ئارقىلىق قىممەت كىرگۈزۈمىز، [.] كۈنپۈكىسى ئارقىلىق

ئونلۇق كەسىر چېكىتنى كىرگۈزۈمىز.

+/- نى بېسىپ ئەمەلنى ئۆزگەرتىشكە بولىدۇ.

% **÷** **×** **-** **+** ياكى **%** **÷** **×** **-** **+** ئارقىلىق ئەمەل ھېسابلاشقا بولىدۇ.

فۇنكسىيە كۈنۈپكىسىنى بېسىپ فۇنكسىيە ھېسابلاشقا بولىدۇ.

[=] ياكى [مۇقىملاش] نى بېسىپ ھېسابلاش نەتىجىسىگە ئېرىشكىلى

بولىدۇ.

[C] كۈنۈپكىسىنى بېسىپ، نۆۋەتتە كىرگۈزۈلگەن قىممەتنى تازىلاشقا

بولىدۇ.

[AC] كۈنۈپكىسىنى بېسىش ياكى چېكىش ئارقىلىق نۆۋەتتە

كىرگۈزۈلگەن سان ۋە ھېسابلاش نەتىجىسىنى تازىلاشقا بولىدۇ.

[ئۆچۈرۈش] ياكى **←** نى بېسىش ئارقىلىق كىرگۈزۈلگەن ھەرپ-بەلگىنى

بىر مۇبىر ئۆچۈرۈشكە بولىدۇ.

[M+] / [M-] ياكى **M+** **M-** نى بېسىش ئارقىلىق ساقلىغۇچتىكى

قىممەتكە ھېسابلاش نەتىجىسىنى قوشقىلى ياكى ئېلىۋەتكىلى بولىدۇ.

[MR] ياكى **MR** نى بېسىش ئارقىلىق ساقلىغۇچتىكى قىممەتنى ئېلىشقا

بولىدۇ.

[MC] ياكى **MC** نى بېسىش ئارقىلىق ساقلىغۇچتىكى قىممەتنى تازىلاشقا

بولىدۇ.

2-p-4 ئالماشتۇرغۇچ

بۇ ئىقتىداردا بىرلىك ئالماشتۇرۇش، پېرېۋوت ئايرىۋاشلاش، پېرېۋوت

نسىبىتىنى بەلگىلەش ۋە سانلىق سىستېما ئالماشتۇرۇش قاتارلىق ئىقتىدارلار

تەمىنلەنگەن. كونكرېت مەشغۇلاتتا سىستېما ياردەم ئۇچۇرىدىن پايدىلىنىڭ.

q-4 تېما بەلگىلەش

“ئاساسىي تېما”، “رەڭ بەلگىلەش” “مۇندەرىجە رەڭگى” ۋە “ئۈستەل

تەڭلىكى” قاتارلىقلار بار بولۇپ، ياخشى كۆرۈشىڭىزگە قاراپ تەڭشىشىڭىز بولىدۇ.

r-4 سىستېما بەلگىلەش

1-r-4 كۈنۈپىكا بەلگىلەش

بۇ بۆلەكتە “كۈنۈپىكا ئاۋازى”، “تەكرار بېسىلىش ئارىلىقى”، “تەكرار

بېسىلىش سېپىكتىرى” نى بەلگىلىگىلى بولىدۇ.

2-r-4 قوزغىلىشنى بەلگىلەش

بۇ ئىقتىدار ئارقىلىق “قوزغىلىش مۇزىكىسى” ۋە “قوزغىلىش رەسمى” ۋە


“كۈندە بىر جۈملە” نى بەلگىلىگىلى بولىدۇ.

3-r-4 توك مەنبەسىنى باشقۇرۇش

بۇ ئىقتىدار ئارقىلىق ئاپتوماتىك ئۆچۈش ۋاقتى ۋە ئېكران چىرىغىنىڭ ئاپتوماتىك ئۆچۈش ۋاقتىنى بېكىتكىلى بولىدۇ. ئاپتوماتىك ئۆچۈش ۋاقتى: ھېچقانداق مەشغۇلات قىلمىغان ئەھۋال ئاستىدا، بەلگىلەنگەن ۋاقىت توشقاندا ماشىنىنىڭ ئاپتوماتىك ئۆچۈشنى كۆرسىتىدۇ؛

MP3 ئاپتوماتىك ئۆچۈش ۋاقتى: MP3 ناخشا-مۇزىكا قويۇلۇۋاتقاندا ھېچقانداق مەشغۇلات قىلىنمىسا ئاپتوماتىك ئۆچۈشنى كۆرسىتىدۇ. ئېكران چىرىغى ئۆچۈش ۋاقتى: ھېچقانداق مەشغۇلات قىلىنمىسا بەلگىلەنگەن ۋاقىت توشقاندا ئېكران چىرىغى ئاپتوماتىك ئۆچۈپ، توك تىجەش ھالىتىگە كىرىدۇ، بىراق ماشىنا توك مەنبەسى ئۆچمىگەن بولۇپ، ئېكران چېكىلسە ياكى كۇنۇپكا بېسىلسا ئېكران چىرىغى ياندىۇ.

4-r-4 شىفر بەلگىلەش

بۇ بۆلەك ماشىنا شىفرى، سىستېما شىفرى، ئويۇن شىفرى ۋە شىفر قۇلۇپنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ،  نى بېسىش ئارقىلىق تۈر ئالماشتۇرۇشقا بولىدۇ. [ماشىنا شىفرى] ئارقىلىق ئۈسكۈنىگە شىفر ئورناتقىلى بولىدۇ، شىفر بېكىتىلگەندىن كېيىن لۇغەت قوزغالغاندا شىفر كىرگۈزۈشنى تەلەپ قىلىدۇ، شىفر توغرا كىرگۈزۈلگەندە ئاندىن ماشىنا ئېچىلىدۇ. [سىستېما شىفرى] ئارقىلىق خاتىرە ئىقتىدارى، ئېلىكتىپ قاتارلىق ماتېرىياللارنى ئۆچۈرۈشكە قارىتا شىفر بېكىتىشكە، [ئويۇن شىفرى] ئارقىلىق ئويۇنغا شىفر سالغىلى بولىدۇ. [شىفر قۇلۇپى] ئارقىلىق شىفر سېلىنىدىغان بۆلەكلەرنى بەلگىلەشكە بولىدۇ. بەلگىلىگەندە ھەر بىر تۈرنىڭ ئالدىدىكى كاتەكچىگە بەلگە قويۇلىدۇ.

شىفر ئەڭ كۆپ بولغاندا ئالتە دانە رەقەم ياكى ئىنگىلىزچە ھەرپتىن تۈزۈلۈشى كېرەك، چوڭ-كىچىك يېزىلىشى نەزەرگە ئېلىنىدۇ. كىرگۈزۈلگەن شىفر بىلەن مۇقىملاشتۇرۇلغان شىفر ئوخشاش بولغاندىلا بەلگىلەش ئوڭۇشلۇق بولىدۇ، بولمىسا قايتا كىرگۈزۈشنى تەلەپ قىلىدۇ. شىفرنى ئۆزگەرتكەندە يېڭى شىفر، مۇقىملاشتۇرۇلغان شىفر ئورنى بوش قويۇلسا شىفر ئەمەلدىن قالىدۇ. شىفر بېكىتىلگەندىن كېيىن [مۇقىملاش] كۇنۇپكىسىنى باسقاندا شىفر بېكىتىش ئاياغلىشىدۇ.

5-r-4 تەلەپپۇزنى بەلگىلەش

بۇ ئىقتىدار ئارقىلىق مۇناسىۋەتلىك تەلەپپۇز پارامېتىرلىرىنى بەلگىلىگىلى بولىدۇ.

6-r-4 ئېكران بەلگىلەش

بۇ بۆلەك ئارقىلىق ئېكراننىڭ يورۇقلىقىنى تەكشۈرگىلى بولىدۇ.

4-r-7 قەلەميازما بەلگىلەش

بۇ ئىقتىدار ئارقىلىق قەلەم بىلەن خەت يازغاندىكى قەلەم كۆتۈرۈلۈش ئارىلىق ۋاقتىنى بەلگىلىگىلى بولىدۇ. بۇ ئارقىلىق خەت تونۇش سۈرئىتىنى تېز-ئاستىلاتقىلى بولىدۇ.

4-r-8 قەلەم ئورنىنى تەڭشەش

كۆز نەك يۈزىدىكى قوشۇش بەلگىسىنىڭ مەركىزى قىسمىنى چېكىپ تەڭشىلىدۇ، ھەممىسى توغرا چېكىلگەندە ئورۇن بەلگىلەش مۇۋەپپەقىيەتلىك بولىدۇ.

4-r-9 سىستېما تىلىنى تاللاش

بۇ ئېلېكترون لۇغەتنىڭ سىستېما مەشغۇلات تىلىنى ئۇيغۇرچە، قازاقچە، خەنزۇچە، ئىنگلىزچە تۆت تىلغا ئالماشتۇرغىلى بولىدىغان بولۇپ، باش مۇندەرىجە ھالىتىدە **SHIFT+MENU** بېسىش ئارقىلىق دەۋرىي ئالماشتۇرۇشقا بولىدۇ.

4-r-0 ئاۋاز تېزلىكى

بۇ ئىقتىدار ئارقىلىق MP3 ئاۋازنىڭ سۈرئىتىنى تەڭشىگىلى بولىدۇ.

4-r-a ئويۇن بەلگىلەش

بۇ ئىقتىدار ئارقىلىق ئويۇن ئاۋازىنى ئېچىش-ئېتىشىنى بەلگىلىگىلى ھەمدە مۇناسىپ ئويۇن كۇنۇپكىلىرىنى بەلگىلىگىلى بولىدۇ.

ئويۇن كۇنۇپكىلىرىنى بەلگىلەش

ئويۇن كۇنۇپكىسى 1 ۋە ئويۇن كۇنۇپكىسى 2 دىن تەركىب تاپقان بولۇپ، نۇر بەلگە مەلۇم ئورۇندىكى چاغدا، كۇنۇپكا تاختىسىدىكى ئىقتىدار كۇنۇپكىلىرىدىن باشقا كۇنۇپكىلارنى (F1~F6، **MENU**)، مەنبە كۇنۇپكىسى، **ESC**، **SHIFT**، **USB**، **TAB** كۇنۇپكىلىرىدىن باشقا كۇنۇپكىلار) ئويۇن كۇنۇپكىسى قىلىپ بەلگىلەشكە بولىدۇ، ئوخشاش كۇنۇپكا بەلگىلەشكە بولمايدۇ. ئويۇن بەلگىلەش كۆزنىكىدە، **F3** نى بېسىپ ئەسلىدىكى بەلگىلەش ھالىتىگە قايتۇرغىلى؛ **F4** نى بېسىپ ئالدىنقى بەلگىلەش تۈرىگە يۆتكەلگىلى؛ **F5** نى بېسىپ نۇر بەلگىنى كېيىنكى بەلگىلەش تۈرىگە يۆتكىگىلى بولىدۇ.

4-r-b ماشىنا ئۇچۇرى

بۇ بۆلەكتە سىستېما نەشر ئۇچۇرىنى كۆرگىلى بولىدۇ.

قوشۇمچە: مەھسۇلات ئۆلچىمى ۋە سەپلىمە تىزىملىكى
مەھسۇلات ئۆلچىمى:

M2000	مەھسۇلات نامى
4G	ئىچكى ساقلىغۇچ
TF كارتىسىنى قوللايدۇ (ئەڭ يۇقىرى 4G نى قوللايدۇ)	كېڭەيتىمە ساقلىغۇچ
480*272 چېكىت، 4.3 سۇڭلۇق TFT ئېكران	ئېكران
زەرەتلىنىدىغان لىتىيلىق باتارىيە (1200mAh)	باتارىيە
140mm(L)*89.5mm(W)*20.6mm(T)	چوڭ-كىچىكلىكى

مەھسۇلات سەپلىمىلىرى:

رەت نومۇرى	سەپلىمە نامى	سانى	بىرلىكى
1	M2000 ئاساسىي ماشىنا	1	دانە
2	ئىشلىتىش قوللانمىسى	1	دەپتەر
3	ھۆددە رېمونت كارتىسى	1	پارچە
4	لاياقەتنامە	1	پارچە
5	باتارىيە	1	تال
6	قاچچۇق	1	دانە
7	نائۇشنىك	1	دانە
8	USB نىم	1	تال
9	ئوپتىك دىسكا	1	دانە
10	زەرەتلىگۈچ	1	دانە